

สัญลักษณ์ค่าเตือนต่างๆ

 อ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งาน	 ห้ามใช้น้ำยาซักฟอก
 ห้ามกลัดเข็มกลัด	 ห้ามเข้าเครื่องอบผ้า
 ห้ามพับ หรือม้วนอุปกรณ์	 ห้ามรีด
 ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี	 ห้ามซักแห้ง
 ทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยโปรแกรมซักผ้าแบบอ่อนโยน ที่อุณหภูมิ 30 °C	 สิ่งทอที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการรับรอง อลาโก Oeko-Tex standard 100 โดยสถาบันวิจัยด้านสิ่งทออิสระในประเทศออสเตรียและเยอรมนี (The Austrian Textile Research Institute and The German Hohenstein Research Institute)
 คำเตือน: เตือนถึงความเสี่ยงของการบาดเจ็บ หรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
 ข้อควรระวัง: ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์	
 หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีความสำคัญ	

อุปกรณ์ที่มีมาในบรรจุภัณฑ์

ผ้าห่มไฟฟ้า 1 ผืน, รีโมทควบคุมการทำงาน 1 เครื่อง, คู่มือการใช้งานไทย/อังกฤษ

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่ายในครั้งต่อไป

หากไม่อ่านคู่มือแนะนำการใช้งานด้านล่างนี้ สามารถนำไปสู่อันตรายก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ (ไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้ฉิว, ไฟไหม้) การทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อสุขภาพของท่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคนอื่นอีกด้วย ทั้งยังช่วยป้องกันอุปกรณ์ ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้นผู้ใช้จึงควรอ่าน และทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียด

- อุปกรณ์มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานเพียงที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ร่วมกับบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็กด้วย) ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ, ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญา รวมถึงผู้ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ จนกว่าจะได้รับการดูแล โดยผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา

- ห้ามเด็กเล็กใช้งานอุปกรณ์โดยลำพัง หรือห้ามใช้กับผู้ที่ไม่วางใจต่อความร้อน
- สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ปล่อยออกมาจากผ้าห่มไฟฟ้านี้ อาจเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ โดยขัดจำกัดที่อนุญาตมีดังนี้:

ความเข้มของสนามไฟฟ้า: สูงสุด 5,000 โวลต์/เมตร

ความแรงของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 80 แอมแปร์/เมตร

ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 0.1 มิลลิเทสลา

โปรดปรึกษาแพทย์ และผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

- ผ้าห่มไฟฟ้านี้ อาจจะ

- สามารถเชื่อมต่อได้กับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องเท่านั้น
- จำเป็นต้องใช้รีโมทควบคุมการทำงานที่ระบุไว้บนฉลากอุปกรณ์เท่านั้น
- ห้ามพับ หรือม้วนอุปกรณ์ขณะเปิดใช้งาน
- ระวังอย่าให้อุปกรณ์ถูกหนีบ หรือโดนกดทับจากวัตถุอื่น โดยเฉพาะกับเตียงที่สามารถปรับระดับได้ หรือที่นอนแบบแยกชั้น
- ห้ามม้วนอุปกรณ์อย่างรุนแรง
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับสัตว์
- ห้ามใช้งานในขณะที่อุปกรณ์ยังร้อนอยู่

- เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์

- ห้ามวางวัตถุใดๆ ลงบนอุปกรณ์ เช่น กระเป๋าเดินทาง หรือตะกร้าผ้า
- ห้ามวางวัตถุที่มีความร้อนลงบนอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ำร้อน, แผ่นทำความร้อนหรือวัตถุใดๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง

- เนื่องจากเมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ไประยะหนึ่ง รีโมทควบคุมการทำงานจะเกิดความร้อนขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่ควรวางรีโมทควบคุมการทำงานไว้ใกล้กับผ้าห่ม, หมอน หรือตัวอุปกรณ์มากเกินไป

- ห้ามดึง, บิด หรืออ้อยสายไฟอย่างรุนแรง

- ห้ามติดเข็มหมุด, เข็ม หรือวัตถุมีคมบนอุปกรณ์

- ห้ามเด็กใช้อุปกรณ์นี้ นอกเสียจากว่า อุปกรณ์จะถูกตั้งค่าการใช้งาน โดยผู้ปกครอง หรือเด็กได้รับคำแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัยจากผู้ปกครอง

- ห้ามทิ้งเด็กไว้กับอุปกรณ์ตามลำพัง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเปิดอุปกรณ์เล่น

- ควรตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์เป็นประจำ หากพบสัญญาณความเสียหาย หรือความผิดปกติในการใช้งานอุปกรณ์ โปรดติดต่อผู้ผลิตก่อนนำไปใช้งานในครั้งต่อไป

- หากสายไฟได้รับความเสียหายต้องถูกซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

- การซ่อมแซมอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลเสียแก่อุปกรณ์ของท่านได้

- หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

2. การใช้งานที่เหมาะสม

อุปกรณ์มีไว้เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย โดยใช้สำหรับการห่มเท่านั้น อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานในทางการแพทย์ หรือในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามนำไปใช้กับเด็กทารก, เด็กเล็ก, ผู้ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนได้, ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือสัตว์เดือขัด

3. การใช้งาน

3.1 ด้านความปลอดภัย

ผ้าห่มไฟฟ้านี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเทคโนโลยีเซนเซอร์คอยตรวจจับความร้อน หากอุปกรณ์นี้ปล่อยความร้อนออกมามากเกินไป ซึ่งเป็นการทำงานที่ผิดปกติ อุปกรณ์จะทำการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หากระบบความปลอดภัยทำการปิดระบบผ้าห่มไฟฟ้านี้ ในกรณีที่เหตุการณ์ทำงานผิดพลาดรีโมทควบคุมการทำงานจะไม่มีไฟแสดงสถานะใดๆ เกิดขึ้น แม้ว่าปุ่มเปิด/ปิด ของผ้าห่มจะอยู่ในตำแหน่งเปิดอยู่ก็ตาม โปรดทราบว่า หากผ้าห่มไฟฟ้าไม่ทำงานเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ต้องส่งอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า เพื่อทำการตรวจสอบ และซ่อมแซม

3.2 การเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสม

ในการใช้งานอุปกรณ์ ชั้นแรกรีโมทควบคุมการทำงานจะต้องถูกเชื่อมต่อกับผ้าห่มไฟฟ้า จากนั้นให้เสียบปลั๊กเข้ากับบ้าน วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้ผ้าห่มไฟฟ้ามีความร้อนอย่างรวดเร็ว คือให้เลือกระดับความร้อนสูงสุดในการเปิดสวิตช์ครั้งแรก โดยแนะนำว่าหากต้องใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรปรับระดับอุณหภูมิไว้ที่ระดับต่ำสุด

3.3 ระดับการตั้งค่าอุณหภูมิ

ระดับ: 0 = ปิด

ระดับ: 1 = ระดับความร้อนต่ำสุด

ระดับ: 2-5 = ระดับความร้อนตามความต้องการของแต่ละบุคคล


ระดับ: 6 = ระดับความร้อนสูงสุด

3.4 ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติภายในเวลาประมาณ 180 นาที และเมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง ปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด (0) เป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 5 วินาที จากนั้นจึงจะเปิดใช้งานอุปกรณ์ได้อีกครั้ง ไฟสถานะจะยังคงกระพริบอยู่ แม้ว่าอุปกรณ์จะถูกปิดไปแล้วก็ตาม (แล้วแต่รุ่น)

4. การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน ก่อนทำความสะอาดอุปกรณ์
- ก่อนการทำความสะอาดอุปกรณ์ ชั้นแรกต้องถอดปลั๊กที่เชื่อมต่อรีโมทควบคุมการทำงานกับผ้าห่มไฟฟ้้าออกก่อน (ดูภาพประกอบ)
- ทรายขนาดเล็กสามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้า หรือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือหากจำเป็นสามารถผสมกับน้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยนได้
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้ไม่สามารถซักแห้ง, บิด, เครื่องอบผ้า หรือรีดได้
- หากอุปกรณ์สกปรกมากๆ สามารถนำไปซักในเครื่องซักผ้าได้
- ควรตั้งโปรแกรมซักผ้าแบบอ่อนโยนที่อุณหภูมิ 30°C (โปรแกรมซักชุดขนสัตว์) ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสำหรับชุดขนสัตว์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องซักผ้า
- ห้ามซักอุปกรณ์บ่อยจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้ โดยกำหนดให้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
- ห้ามตากอุปกรณ์โดยใช้ไม้หนีบผ้า หรืออื่นๆที่ใกล้เคียงกัน
- ห้ามเสียบปลั๊กใดๆ เข้ากับอุปกรณ์จนกว่าอุปกรณ์จะแห้งสนิท
- **ไม่ควรเปิดใช้งานอุปกรณ์ จนกว่าอุปกรณ์จะแห้งสนิท**

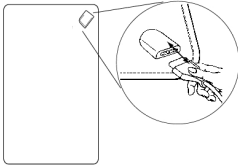

5. การจัดเก็บ

หากคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ควรเก็บอุปกรณ์เข้ากล่องบรรจุภัณฑ์ตามเดิม และเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ห้ามวางวัตถุใดๆ ทับบนตัวอุปกรณ์ในขณะที่เก็บรักษา และก่อนการจัดเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง ควรรอให้อุปกรณ์ลดอุณหภูมิจนเย็นลงก่อน

6. การกำจัดทิ้ง

โปรดกำจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามระเบียบการจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 2002/96/EC หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับในท้องถิ่น หากพบข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการกำจัดของเสียในเขตพื้นที่ของคุณ



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand



line : @cservice
line : @beurerthai



โทร. 038-314118

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโกโล 23 อ.แก้วโกโล ต.สุรศักดิ์ อ.สิริราชฯ
จ.ชลบุรี 20110 แฟกซ์: 038-314119
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942
สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านฮอสโปร (Hospro) 2097/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260 Tel.02-0075401