

**สิ่งที่บรรจุในกล่อง**

- อุปกรณ์อุ่นอาหาร/เครื่องต้ม สำหรับทารก
- โถสำหรับต้มน้ำแบบแยกออกได้พร้อมฝาปิด
- คู่มือการใช้งาน

**1 ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์**

อุปกรณ์อุ่นอาหารทารกนี้ สามารถใช้อุ่นอาหารทุกประเภทของอาหารทารก รวมถึงเครื่องต้ม ให้ร้อนขึ้นได้ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และสามารถใช้กับขวดธรรมดาได้



**ฟังก์ชันของอุปกรณ์**

- ทำให้อาหารหรือเครื่องต้มร้อนอย่างรวดเร็ว
- ตั้งอุณหภูมิสำหรับอุ่นอาหาร/เครื่องต้ม

**2 สัญลักษณ์**

- ⚠️ แจ้งเตือนสำหรับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ
- ⚠️ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- 📖 ข้อมูลสำคัญ

**3 จุดประสงค์การใช้งาน**

- เพื่อให้ทำให้อาหาร/เครื่องต้มของทารก ร้อนขึ้น และอุ่นรักษาความร้อนเท่านั้น
- ใช้ อุปกรณ์ ในสภาพแวดล้อมในประเทศ/ ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน หากไม่เข้าใจควรติดต่อตัวแทนจำหน่าย
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มี วัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานโดยคน (รวมทั้งเด็ก) ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพและทักษะทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ หรือการขาดความรู้ จนกว่าพวกเขาจะดูแล หรือได้รับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคคลผู้รู้วิธีที่จะใช้ อุปกรณ์

- หากเด็กเป็นคนใช้งาน ผู้ใหญ่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และ ต้องมั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่น
- การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดอันตรายได้

**4 ข้อมูลด้านความปลอดภัย**

**แนะนำเพื่อความปลอดภัย**

- ระหว่างการทำงานน้ำจะร้อน (ระวังน้ำร้อนลวก)
- ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ก่อนที่จะใช้อุ่นอาหาร (ความเสี่ยงของการเผาไหม้)
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ห่างจากเด็ก (อันตรายหากเด็กกลืนอาจจะอุดหลอดลม)
- ควรมีสถานวางอุปกรณ์เพื่อป้องกันไฟรั่ว(ความเสี่ยงของการไฟฟ้าช็อต)
- ควรถอดสายไฟหลังจากการใช้งาน ก่อนที่จะทำความสะอาด (ความเสี่ยงของการไฟฟ้าช็อต)


**สำคัญ :** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายให้กับอุปกรณ์ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

- เติมน้ำให้กับอุปกรณ์ก่อนที่จะใช้งาน
- หากประกอบอุปกรณ์ไม่ครบ ห้ามใช้ อุปกรณ์
- ให้ใช้ อุปกรณ์กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่ากระชากสายไฟออกจากปลั๊ก
- อย่าดึงหรือ บิด หรือโค้งงอสายไฟ
- ห้ามนำอุปกรณ์จุ่มน้ำ ห้ามนำอุปกรณ์ไปล้างน้ำโดยให้น้ำไหลผ่าน
- ไม่ใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต

**คำแนะนำทั่วไป**

- การซ่อมแซมควรทำโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากมีการเปิดซ่อม โดยไม่ได้รับอนุญาต การรับประกันจะสิ้นสุดทันที
- หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งานควรสอบถามตัวแทนจำหน่าย

**5 รายละเอียดของอุปกรณ์**

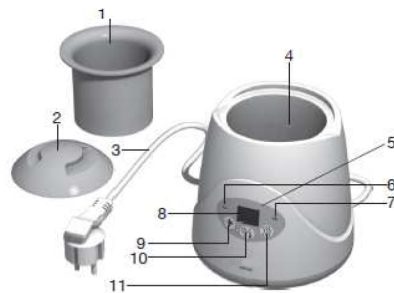

- 1 โถสำหรับต้มน้ำแบบแยกออกได้
- 2 ฝาปิด
- 3 สายไฟบ้าน
- 4 แสดงผล ระดับต่ำสุด/สูงสุด
- 5 แผงควบคุม
- 6 ไฟพลังงาน
- 7 ไฟแสดงสถานะความร้อน
- 8 แสดงเวลา / อุณหภูมิ
- 9 ปุ่มสำหรับการตั้งค่าเวลาและ / หรืออุณหภูมิ ⊕
- 10 ปุ่มเปิด/ปิด Ⓢ
- 11 ปุ่มเพิ่มความร้อนให้ขึ้นอย่างรวดเร็ว Ⓢ

**6 ก่อนเริ่มใช้งาน**

- 1 ก่อนใช้ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และอุปกรณ์ (รวมถึงสายไฟ) สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- 2 วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่แข็ง และไม่เสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต
- 3 เชื่อมต่อปลั๊กสายไฟที่ช็อกเกิด ไฟสถานะพลังงานจะสว่างขึ้น แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมสำหรับการใช้งาน

**7 การทำงาน**


- วางโถสำหรับต้มน้ำลงในตัวอุปกรณ์ แล้ว วางขวด หรือ โถ ลงในหม้อด้านใน
- เติมน้ำลงในหม้อด้านในให้เพียงพอ โดยไม่ล้น

เริ่มต้นกระบวนการอุ่นอาหาร:

- กดปุ่ม Ⓢ แล้วกดปุ่มเพิ่มอุณหภูมิ Ⓢ
- บนจอแสดงผลจะกระพริบ เวลาที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน เมื่อใช้ครั้งแรกค่าเริ่มต้น 15 นาทีจะปรากฏขึ้น ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงเสียบไฟอยู่ หลังจากใช้งานครั้งแรกแล้ว อุปกรณ์จะแสดงเวลาที่ตั้งไว้ล่าสุด
- ปล่อยให้ อุปกรณ์ทำงานไปเรื่อยๆ เป็นเวลา 3-18 นาที หากต้องการเพิ่มเวลาให้กดปุ่ม ⊕ ซ้ำๆ ตัวเลขจะขยับขึ้นไปจนถึง "18" หลังจากนั้นจะกลับมาแสดงเลข "3"


เวลาที่ใช้ในการอุ่นอาหาร:

100 ml นม/แช่เย็น	~ 8 นาที
250 ml นม/แช่เย็น	~ 14 นาที
190g ในอุณหภูมิห้อง	~ 8 นาที

กดปุ่มแรงความร้อน  เพื่อเริ่มให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ที่หน้าจอก็จะแสดงตัวเลขระดับความร้อนค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งก่อนถึงเวลาที่ตั้งไว้ 1 นาที หน้าจอแสดงผลจะเริ่มกะพริบ และ เมื่อถึงกำหนดที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะหยุดสร้างความร้อน ที่หน้าจอก็จะหยุดกะพริบ

กระบวนการทำความร้อนโดยอุปกรณ์ไม่ได้ร้อนมาก่อน:

-กดปุ่ม  เพื่อเปิดสวิตช์ หน้าจอก็จะแสดงอุณหภูมิเริ่มต้นเป็น 37°C

-กดปุ่ม  ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิที่ต้องการ (35°C - 85°C ) โดยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับๆ ดังนี้ 37, 38, 40, 45, 50, 60, 70, 80 จนกระทั่งแสดงเลข “85” หน้าจอก็จะวนกลับไปเลข 35

-กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อเริ่มทำการอุ่นอาหาร

การสิ้นสุดการใช้งาน:

-ปิดอุปกรณ์โดยการ กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือจนกว่าหน้าจอจะดับ

-นำโถสำหรับต้มน้ำ ที่ใส่ขวดหรือโถ ออกจากอุปกรณ์

-ถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อย เทน้ำทิ้ง และเช็ดให้แห้ง

### ข้อแนะนำ

-อย่าขวดหรือคนอาหารในโถ

-ตรวจสอบว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ถูกต้อง

-อุณหภูมิในช่วง 32 ° C ถึง 42 ° C มีการเกิดของแบคทีเรียได้เร็วที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ควรอุ่นอาหารทารกโดยเร็วที่สุด

-การอุ่นอาหารนานๆ จะทำให้สูญเสียวิตามินในอาหารที่สำคัญได้

-ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยและจุลินทรีย์ ไม่ควรอุ่นอาหารซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง

-ควรดูแลไม่ให้อาหาร / ของเหลว ร้อนมากเกินไป

## 8 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างระมัดระวัง :

-แนะนำว่าไม่ควรใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

-ปริมาณน้ำที่ใช้ต้ม ควรอยู่ในระดับที่ได้กำหนดไว้

-ถอดปลั๊กก่อนการทำความสะอาด

-ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ใช้เพียงผ้าชุบน้ำหมาด อย่าใช้สารกำจัดสิ่งสกปรกใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ

-ล้างตะกรัน (ของแข็งสีขาวที่ติดตามขอบในของโถสำหรับต้มน้ำ) ทุกๆ 4 สัปดาห์ โดยใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดซิตริก ให้ใช้น้ำส้มสายชูที่ใช้ในบ้านปริมาณ 50 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำเย็น 100 มิลลิลิตร หรือ ส่วนผสมของ กรดซิตริกที่ผสมกับน้ำ ปริมาณ 200 มิลลิลิตร เทสารละลายนี้ลงในโถสำหรับต้มน้ำที่ต้องการล้างตะกรัน ห้ามใช้งานอุปกรณ์จนกว่าตะกรันจะหลุดออกไป หลังจากนั้นเทของเหลวออก ล้างอุปกรณ์อย่างทั่วถึง และเช็ดด้วยผ้าแห้ง

## 9 การกำจัด

- การทิ้งหรือกำจัดอุปกรณ์ จะต้องทำตามข้อกำหนด



2002/96/ EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) หากสงสัยโปรดติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลพื้นที่ของท่าน

## 10 ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ	220-240V, 50/60Hz
พลังงานที่ใช้	80วัตต์
เวลาที่ใช้ทำความร้อน	3-18นาที
อุณหภูมิ	35°C - 85°C

## 11 แนวทางแก้ปัญหา

ข้อผิดพลาด	สิ่งที่เกิดขึ้นได้	การแก้ไข
น้ำรั่วจากด้านล่างของอุปกรณ์ ขณะใช้งาน	ผิดพลาดที่อุปกรณ์	ปิดสวิตช์ แล้วถอดปลั๊กทันที นำน้ำออกจากโถสำหรับต้มน้ำ แล้วติดต่อตัวแทนจำหน่าย
กระบวนการทำความร้อนไม่เริ่มทำงาน หรือ ทำงานไม่ตรงตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้	วงจรควบคุมอุณหภูมิเสียหาย	ปิดสวิตช์ แล้วถอดปลั๊กทันที นำน้ำออกจากโถสำหรับต้มน้ำ แล้วติดต่อตัวแทนจำหน่าย
จอแสดงผลไม่ทำงาน	ปลั๊กหลวม หรือ อุปกรณ์เสียหาย	ตรวจสอบปลั๊กว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อย หากตรวจสอบแล้ว หน้าจอยังไม่

		ไม่แสดงผลอีก ให้ถอดปลั๊กแล้วติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ไม่สามารถเปิดสวิตช์ทำงานได้	ไม่มีการทำงาน	ตรวจสอบปลั๊กไฟว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
หน้าจอแสดงอุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นเมื่อสั่งอุปกรณ์ทำงาน แล้วอุปกรณ์ดับเอง หลังจากนั้นไม่นาน	ไม่มีน้ำในโถสำหรับต้มน้ำ	ถอดปลั๊ก แล้วตรวจสอบว่าให้อุปกรณ์เย็นลง เติมน้ำเข้าไปในโถสำหรับต้มน้ำ แล้วเริ่มใช้งานอีกครั้ง
หลังจากกระบวนการอุ่นอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อาหารไม่ได้อุ่นขึ้น	น้ำในอุปกรณ์ไม่พอ	ถอดปลั๊ก แล้วตรวจสอบว่าให้อุปกรณ์เย็นลง เติมน้ำเข้าไปในโถสำหรับต้มน้ำอย่างพอเพียง แล้วเริ่มใช้งานอีกครั้ง

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโล 23 ถ.แก้วโล ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
fanpage : beurerthailand



line: @cservice  
line: @beurerthai