



การเริ่มต้นใช้งาน



1. ชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยการเชื่อมต่อสายชาร์จ USB เข้ากับนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ก่อนใช้ครั้งแรก อย่างน้อย 3 ชม.



2. เปิดการใช้งานบลูทูธ ในสมาร์ทโฟน โดยเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า



3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Beurer HealthManager ฟรี ใต้ที่ Apple Store และ Google Play

สัญลักษณ์ใน AS87

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | วันที่ , เวลา และตัวบ่งชี้สถานะแบตเตอรี่ | | เตือนให้เคลื่อนไหว |
| | จำนวนก้าว | | ค้นหาสมาร์ทโฟน |
| | การเผาผลาญแคลอรี | | การควบคุมกล้องบนสมาร์ทโฟน |
| | การแสดงระยะทาง | | แจ้งเตือนข้อความ (SMS, WhatsApp) |
| | ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม | | |
| | ความคืบหน้าของเป้าหมาย | | สายเรียกเข้า |
| | การปลุก | | |
| | Sleep mode | | |

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลแมกส์ไทย จำกัด
 สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก่ากิโล23 ถ.เก่ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 แฟกซ์: 038-314119
 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942
 สำนักงานกรุงเทพฯ: เลขที่ 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260



คู่มือการใช้งานนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม รุ่น AS87

บอยเลอร์ “ ท่องเที่ยว ไร้ใจ สุขภาพ ”

เตรียมเครื่องก่อนใช้งาน



เมื่อใช้นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมครั้งแรก ให้กดปุ่มค้างไว้ 10 วิ (สัมพันธ์ริบวงกลม)

Application



Beurer HealthManager

iOS


ios 8.0 ขึ้นไป

Android


Android 4.0 ขึ้นไป




ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ดังภาพ (หากเคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการกด Login)

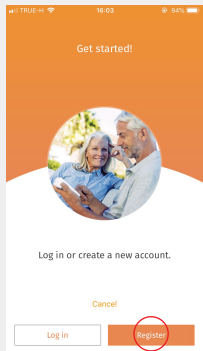


ลงทะเบียน (Register)

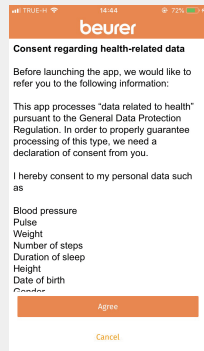


เลือก Agree

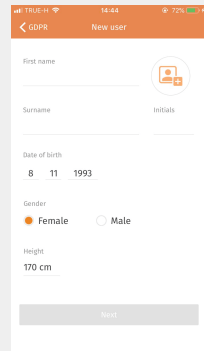


กรอกรายละเอียด

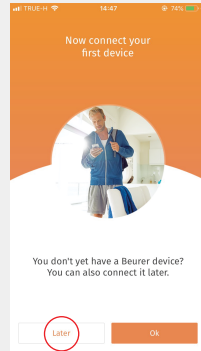


เลือก Later

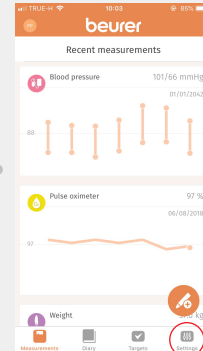


เลือก Settings

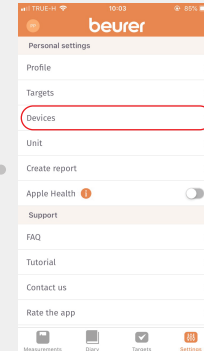

เลือก Devices

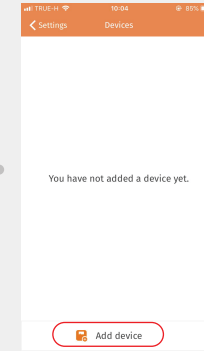


เลือก Add device

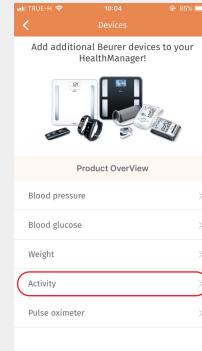


เลือก Activity


การเข้าใช้งาน สามารถทำได้ดังภาพต่อไปนี้

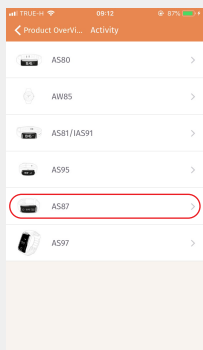


เลือก Agree

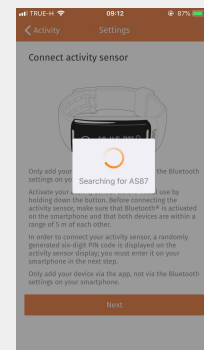


รอสักครู่...

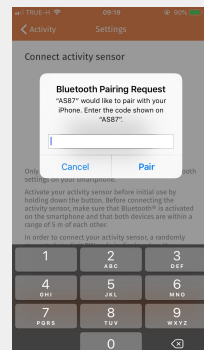

ป้อนรหัส 6 หลัก ที่ปรากฏบนนาฬิกา ไปยังมาร์เก็ตโฟน

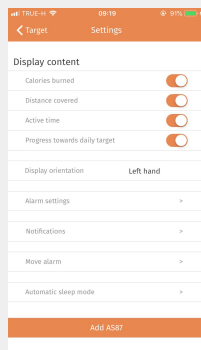


เลือก Add AS87

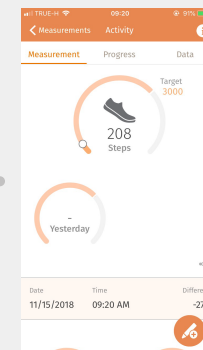

ระบบจะเชื่อมต่อนาฬิกา และแอปพลิเคชันอัตโนมัติ และพร้อมใช้งาน

การแสดงผลบนมาร์เก็ตโฟน

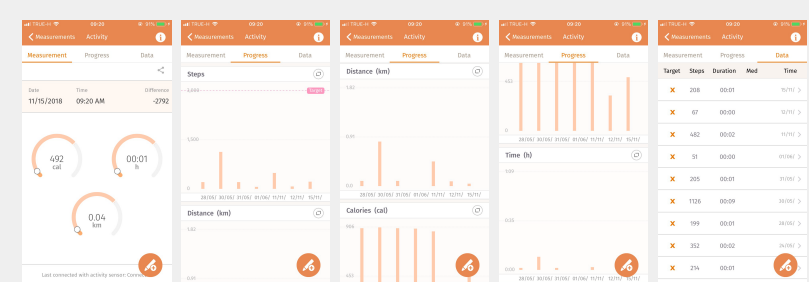

โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อการใช้อย่างปลอดภัยและเก็บไว้เพื่อการใช้ต่อไป และโปรดเก็บคู่มือไว้ในกรณี
ที่ผู้ใช้คนอื่นจะหยิบมาอ่านได้ง่าย

สารบัญ

1. ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ
2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์
3. หมายเหตุ
4. การใช้งานครั้งแรก
5. การชาร์จแบตเตอรี่
6. ฟังก์ชัน
 - 6.1 ภาพรวมของฟังก์ชัน
 - 6.2 เวลา / วันที่ / สัญลักษณ์แบตเตอรี่
 - 6.3 จำนวนก้าว / การเคลื่อนไหว
 - 6.4 แคลอรีที่เผาผลาญ
 - 6.5 การแสดงระยะทาง
 - 6.6 ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม
 - 6.7 ความคืบหน้าต่อวันของเป้าหมาย
 - 6.8 การปลุก
 - 6.9 ข้อความ
 - 6.10 การโทร
 - 6.11 Sleep mode
 - 6.12 เตือนให้เคลื่อนไหว
 - 6.13 ค้นหาสมาร์ตโฟน
 - 6.14 การควบคุมระยะไกลของกล้องบนสมาร์ตโฟน
7. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังสมาร์ตโฟนของคุณ
8. ชิ้นส่วนทดแทนและชิ้นส่วนที่สวมใส่
9. การทำความสะอาด
10. คำถามที่พบบ่อย
11. การกำจัด
12. ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ในกล่อง

ก่อนใช้งานให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไม่มีรอยขีดข่วน หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ
อย่าใช้อุปกรณ์ ให้ติดต่อร้านค้าปลีกหรือศูนย์บริการลูกค้าที่ระบุ

- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
- นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม 1 เรือน
- สายชาร์จ USB 1 เส้น

1. รู้จักอุปกรณ์

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผ่านการทดลองแล้วเพื่อการใช้ที่เกี่ยวกับ ความอบอุ่น, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด,
อุณหภูมิของร่างกาย, ซีพจร, การบำบัดแบบนวด, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ
โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อการใช้อย่างปลอดภัย และเก็บไว้เพื่อการใช้ต่อไป โปรดเก็บคู่มือไว้ใน
กรณีที่ผู้ใช้คนอื่นจะหยิบมาอ่านได้ง่าย

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร์

ทำไมต้องนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม?

การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต ช่วยให้อวัยวะแข็งแรงและลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ปัญหาการ
ไหลเวียนของเลือด และช่วยควบคุมน้ำหนักของคุณ คุณจะสังเกตเห็นว่าสุขภาพของคุณดีขึ้น
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่ใช้พลังงาน เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน การปั่นบันได และการทำงานบ้าน
นอกจากนี้ นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม AS87 ยังช่วยประเมินและบันทึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิต
ประจำวันของคุณได้ ด้วยแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" คุณสามารถถ่ายโอนกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวไปยังสมาร์ตโฟนของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดูข้อมูลที่มากขึ้นได้จากสมาร์ตโฟน
นอกจากนี้ นาฬิกาข้อมือยังแจ้งเตือน ข้อความ (เช่น Message หรือ WhatsApp) และการโทร ทำให้สะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมเมื่อใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้ :

- แสดงเวลา และวันที่
- แสดงจำนวนก้าวต่อวัน, ระยะทาง, การเผาผลาญแคลอรี, เวลาที่ใช้งาน และความคืบหน้าของ
เป้าหมายรายวัน (%)
- ภาพรวมของการนอนหลับในแต่ละระดับ
- แจ้งเตือนระบบสั่น
- การแจ้งเตือนสายโทรเข้า และข้อความ (เช่น Message หรือ WhatsApp)
- ค้นหาสมาร์ตโฟน
- การควบคุมระยะไกลของกล้องบนสมาร์ตโฟน

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ สำหรับ แอปพลิเคชัน Beurer HealthManager

iOS 8.0 ขึ้นไป

Android 4.4 ขึ้นไป

Bluetooth 4.0

การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Bluetooth®

Bluetooth® ใช้คลื่นความถี่ 2.4-2.4835 GHz ในการทำงาน โดยมีกำลังส่งสูงสุดที่มีในย่านความถี่
<20 dBm ใช้ได้กับสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ตที่มีระบบ Bluetooth® 4.0 ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น



2. เครื่องหมาย และสัญลักษณ์



คำเตือน

คำแนะนำที่ระบุถึงความเสียหายต่อการบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหาย



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบยุโรป และประเทศที่บังคับใช้

3 ATM

กันน้ำลึกที่ 30 เมตร



การกำจัดทิ้งตามข้อกำหนด EC Directive เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - WEEE



โรงงานผลิต



อ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งาน



แหล่งจ่ายไฟ

3. หมายเหตุ

คำเตือน

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับครีมกันแดด หรือสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนื่องจากอาจทำให้พลาสติกเสียหาย
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก อาจทำให้ติดคอได้
- นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ได้รับการป้องกันน้ำชั่วคราว 3 ATM (ประมาณ 3 บาร์ หรือน้ำลึกที่ 30 เมตร)
นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ได้รับการปกป้องจากการกระเด็นของน้ำ เช่น ฝน, ในระหว่างการอาบน้ำหรือ
แช่ตัว กรณีที่แรงดันน้ำสูงเกินไปอาจทำให้นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมเสียหาย ไม่แนะนำให้ใส่ว่ายน้ำ
นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมไม่ควรอยู่ในน้ำ
- นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ประกอบด้วยแม่เหล็ก หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ฝังอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใส่นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม
- ปรึกษาแพทย์ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าที่วัดได้จากนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมไม่เหมาะกับการวินิจฉัย
รักษาโรค

การจัดการอันตรายจากแบตเตอรี่

- หากมีพ่นหรือควันดำสัมผัสกับของเหลวในแบตเตอรี่ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์
- ป้องกันแบตเตอรี่ให้ห่างจากที่ที่มีความร้อนสูง
- อย่าโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ อาจทำให้ระเบิดได้
- ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มก่อนใช้งานครั้งแรก (ดูข้อ 5)
- อย่าถอด เปิด หรือบดแบตเตอรี่
- ใช้ที่ชาร์จที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการใช้เท่านั้น

- ปฏิบัติตามคำแนะนำ และข้อกำหนดในการชาร์จแบตเตอรี่
- ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน

4. การใช้งานครั้งแรก

เมื่อใส่นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ครั้งแรกให้กดปุ่ม (ปุ่มวงกลมสีขาวบนหน้าจอ) ค้างไว้ 10 วินาที หาก
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ตามคำอธิบาย (ข้อ 5.)

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ตโฟนของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. เปิดใช้งาน Bluetooth® ในสมาร์ตโฟนของคุณ
3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" จาก App Store (iOS) หรือจาก
Google Play (Android)
4. เริ่มแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" และทำตามคำแนะนำ ในเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน
เลือกและเชื่อมต่อ AS87 จากนั้น จะมีรหัส 6 หลักปรากฏขึ้นมาบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ให้ทำการ
ป้อนรหัส 6 หลักที่ปรากฏบนสมาร์ตโฟนของคุณ เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณหากต้องการ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน การโทร, ข้อความ หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนให้
เคลื่อนไหวได้

เคล็ดลับการจับคู่เซ็นเซอร์กิจกรรมกับสมาร์ตโฟน

- วางสมาร์ตโฟนใกล้กับนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมให้มากที่สุด
- รักษาระยะห่าง 30 เมตรจากนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม/อุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ

5. การชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อสัญลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่บนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่หมด ในการ
ชาร์จแบตเตอรี่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :


1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเสียบสายชาร์จ USB เข้ากับช่องเสียบ USB
 2. เชื่อมต่อสายชาร์จ USB เข้ากับนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมตามภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางสายชาร์จไว้อย่างถูกต้อง
3. การชาร์จจะแสดงสัญลักษณ์สถานะแบตเตอรี่ โดยปกติใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อชาร์จให้เต็ม
เมื่อแบตเตอรี่เต็ม จะปรากฏคำว่า FULL บนหน้าจอ

คำเตือน

ห้ามชาร์จนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม หากที่ชาร์จทั้งสองด้านเปียก หากจำเป็น ให้ใช้ผ้าเช็ดที่ชาร์จทั้งสอง
ด้านให้แห้ง และหากแบตเตอรี่มีของเหลวไหลออกมา ให้ใส่ถุงมือป้องกัน และทิ้งแบตเตอรี่

6. ฟังก์ชัน

6.1 นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมมีคุณสมบัติดังนี้ : แสดงเวลา, วันที่, สถานะของแบตเตอรี่, นับก้าว, วัด
ระยะทางการเดิน, แคลอรีที่เผาผลาญ, เวลาที่ทำกิจกรรม, เป้าหมายรายวัน, การปลุก, แจ้งเตือน
ให้เคลื่อนไหวร่างกายนอน, Sleep mode, แจ้งเตือนข้อความ, ค้นหาสมาร์ตโฟน และควบคุมกล้องบน
สมาร์ตโฟน ค่าจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ทุกวันในเวลาเที่ยงคืน แล้วเริ่มต้นอีกครั้ง หากต้องการสลับฟังก์ชัน
ให้กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม

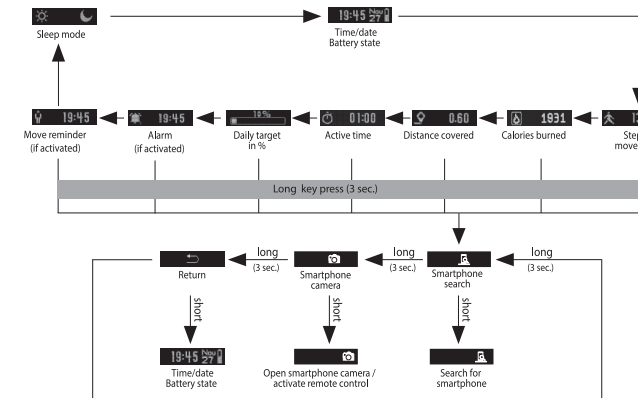

6.2 แสดงเวลา, วันที่ และตัวบ่งบอกสถานะแบตเตอรี่ **19:45 27%**

นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะแสดงเวลา, วันที่ปัจจุบัน และสถานะแบตเตอรี่ เมื่อนาฬิกาตรวจจับ-
กิจกรรมได้รับการเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน เวลาปัจจุบันและวันที่บนสมาร์ตโฟนจะถูกถ่ายโอนไปยัง
นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม

6.3 การเคลื่อนไหว **13648**
นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมแสดงจำนวนก้าว ซึ่งจะถูกบันทึกด้วย 3D เซ็นเซอร์ภายในนาฬิกาตรวจจับ
กิจกรรม

6.4 การเผาผลาญแคลอรี 19:31

นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะคำนวณแคลอรีที่ถูกเผาผลาญโดยใช้รายละเอียดที่คุณป้อนไว้ในแอปพลิเคชัน (ความสูง, อายุ, เพศ และน้ำหนัก) เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะแสดงตัวเลขจำนวนแคลอรีที่ถูกเผาผลาญ เนื่องจากร่างกายของคุณยัง เผาผลาญแคลอรีในขณะที่พักนอน

6.5 การแสดงระยะทาง 0.60

นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมวัดความยาวของก้าวโดยใช้ความสูงที่คุณป้อนในแอปพลิเคชัน และคุณยังสามารถปรับความยาวก้าวได้ นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะใช้ความยาวก้าว และจำนวนก้าวในการคำนวณระยะทางที่ตรวจจะเป็น ระยะทางที่แสดงเป็นเพียงค่าแนะนำคร่าวๆ เท่านั้น อาจไม่ถูกต้องตามระยะทางจริง

6.6 ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 01:00

แอปพลิเคชันแสดงให้เห็นว่าคุณทำกิจกรรมมานานแค่ไหน โดยจะนับเวลาที่คุณเคลื่อนไหว

6.7 ความเคิบหน้าของเป้าหมายรายวัน 10%

คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายแต่ละวัน ในการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" (เช่น 10,000 ก้าว) คุณสามารถดูความคืบหน้าปัจจุบันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (คิดเป็น %) บนจอแสดงผลของนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม

6.8 การปลุก 19:45


คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกได้ผ่านแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" พื้นที่ที่ถึงเวลาปลุก นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะเริ่มสั่น

6.9 ข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความ นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะแจ้งเตือน (เช่น Message หรือ WhatsApp) ข้อกำหนดเบื้องต้น >>นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนผ่านทาง Bluetooth® และแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ที่มีการติดตั้ง เมื่อได้รับข้อความ ข้อผู้ส่งจะปรากฏบนจอแสดงผล

หากคุณกดปุ่ม ข้อความบางส่วนจะปรากฏที่จอแสดงผล เมื่อกดปุ่มอีกครั้งคุณสามารถอ่านข้อความได้แต่ไม่แสดงเนื้อหาทั้งหมด หากคุณมีการบันทึกข้อมูลส่งวนสมาร์ตโฟนของคุณ ชื่อจะปรากฏขึ้น




 การแจ้งเตือนจะปรากฏเฉพาะที่จอแสดงผลนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ถ้าคุณเปิดใช้งาน "ฟังก์ชันการกด" ในสมาร์ตโฟนของคุณ


6.10 สายเรียกเข้า

ในการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนได้จากนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม กำหนดเบื้องต้น >>นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม จะต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนผ่าน Bluetooth® และเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" โดยนาฬิกาจะแสดงชื่อผู้โทรเข้าที่เราบันทึกไว้ในสมาร์ตโฟนเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

6.11 Sleep mode


หากต้องการวัดการเคลื่อนไหวของคุณเมื่อคุณหลับ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์เป็น Sleep Mode ก่อนที่คุณจะเข้านอน โดยการกดปุ่มโหมดเป็นเวลา 3 วินาที  จะแสดงบนจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 1 วินาทีนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะเข้าสู่ Sleep Mode โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าให้กดปุ่ม 3 วินาที เพื่อปิด Sleep Mode บนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม โดยนาฬิกาจะแสดงค่าระดับการนอนหลับของคุณ

- 1. การหลับลึก 2. การหลับแบบเบาสบาย 3. การตื่นตัว

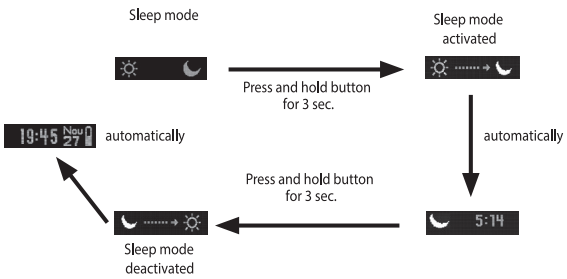

คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาในระหว่างกิจกรรมได้ นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะเปลี่ยนไปใช้ Sleep Mode โดยอัตโนมัติ และจะกลับสู่ Mode กิจกรรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการเตือนการนอนหลับ






6.12 เตือนให้เคลื่อนไหว

ในการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" คุณสามารถตั้งการเตือนให้เคลื่อนไหวได้ สามารถกำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด เมื่อมีการใช้งานการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหว เช่น ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. คุณสามารถกำหนดระยะเวลาเมื่อไม่ได้มีกิจกรรม แล้วถ้าคุณไม่ขยับภายในระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งาน นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจะสั่น และแสดง  บนหน้าจอแสดงผลของนาฬิกา

6.13 ค้นหาสมาร์ตโฟน






หากคุณสามารถหาสมาร์ตโฟนไม่พบ คุณสามารถหาสมาร์ตโฟนส่งเสียงและสั่นได้ โดยการใช้นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม

- อุปกรณ์ทั้งสองต้องเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth®
- สมาร์ตโฟนต้องเปิดเสียง และการสั่น
- ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองต้องไม่เกิน 5 เมตร
- แอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ต้องมีการติดตั้ง และเปิดอยู่บนสมาร์ตโฟน

1. กดปุ่มที่นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจนกว่าจะถึงฟังก์ชันอื่นๆ
2. กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมค้างไว้ 3 วินาที  ปรากฏในจอแสดงผล
3. กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ  ปรากฏขึ้น ขณะที่นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมพยายามหาสมาร์ตโฟน เมื่อนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมได้พบสมาร์ตโฟนแล้ว สมาร์ตโฟนจะสั่น และส่งเสียง
4. หากต้องการยกเลิกการค้นหาสมาร์ตโฟน และกลับไปเมนูหลัก ให้กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที  ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล กดปุ่มที่นาฬิกาตรวจจับกิจกรรมค้างไว้อีกครั้ง 3 วินาที  จะปรากฏที่หน้าจอ และกดปุ่มนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ เมนูหลักพร้อมเวลา วันที่ และสถานะแบตเตอรี่  จะปรากฏที่หน้าจอ

6.14 การควบคุมกล้องบนสมาร์ตโฟน

ด้วยนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมคุณสามารถเรียกใช้กล้องบนสมาร์ตโฟนถ่ายภาพได้ โดยไม่ต้องถือสมาร์ตโฟนอยู่ในมือของคุณ

- อุปกรณ์ทั้งสองต้องเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth®
 - ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง ต้องไม่เกิน 5 เมตร
 - แอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ต้องเปิดอยู่บนสมาร์ตโฟน
- ในการเรียกใช้กล้องสมาร์ตโฟนผ่านนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมให้ดำเนินการดังนี้ :
1. เปิดแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ในสมาร์ตโฟนของคุณ
 2. กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมจนกว่า เวลา หรือโหมดการนอนหลับจะปรากฏบนจอแสดงผล
 3. กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมค้างไว้ 3 วินาที  จะปรากฏที่หน้าจอ
 4. กดปุ่มที่นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม 3 วินาทีจนกระทั่ง  ปรากฏที่หน้าจอ
 5. กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ  จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ กล้องถ่ายรูปจะเปิดขึ้นในสมาร์ตโฟน
 6. กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ กล้องจะถ่ายภาพ
 7. หากต้องการกลับไปเมนูหลักให้กดปุ่มบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมค้างไว้ 3 วินาที  จะปรากฏขึ้น ตอนที่กดปุ่มสั้น ๆ ที่นาฬิกาตรวจจับกิจกรรม เมนูหลักพร้อมเวลา วันที่ และสถานะแบตเตอรี่จะปรากฏที่หน้าจอ 

7. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังสมาร์ตโฟนของคุณ

เมื่อต้องการถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้จากนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมไปยังแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ :

1. เปิดใช้งาน Bluetooth® ในสมาร์ตโฟนของคุณ
2. เปิดแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager"
3. เชื่อมต่อนาฬิกาตรวจจับกิจกรรม ข้อมูลบนนาฬิกาตรวจจับกิจกรรมกับแอปพลิเคชันจะถ่ายโอนไปยังสมาร์ตโฟนโดยอัตโนมัติ

8. อะไหล่ และชิ้นส่วนทดแทน

ชิ้นส่วนทดแทน หรือส่วนที่สึกหรอสามารถหาได้จากศูนย์บริการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่อยู่ในรายการ) โปรดระบุข้อความที่ตรงกัน

| | |
|--------------|---------------------------------|
| รายการ | หมายเลขรายการ / หรือเลขที่ไปส่ง |
| สายชาร์จ USB | 163.164 |

9. การทำความสะอาด

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ทำความสะอาดเซ็นเซอร์เป็นประจำ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกจากสายรัดโดยเฉพาะจากพื้นผิวสัมผัสด้านในของสายคล้องเพื่อไม่ให้รู้สึกเสียบหาย

10. การกำจัดทิ้ง

ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์นี้ในบ้านของท่านเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งอุปกรณ์ในจุดรีไซเคิล หรือในพื้นที่ที่เหมาะสม ที่อุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสีย) ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะแบตเตอรี่ที่เสีย ต้องทิ้งผ่านกล่องที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ หรือจุดรีไซเคิล หรือร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ รหัสด้านล่างคือสารอันตราย ที่มีระบุบนแบตเตอรี่ Pb = แบตเตอรี่ตะกั่ว Cd = แบตเตอรี่แคดเมียม Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท



11. ข้อมูลทางเทคนิค

- น้ำหนัก.....ประมาณ 35 กรัม (รวมสาย)
 - เหมาะสำหรับรอบข้อมือประมาณ.....ประมาณ 14.5 - 19.5 ซม
 - แบตเตอรี่.....Li-ion 70mAh
 - อายุการใช้งานแบตเตอรี่.....สูงสุด 15 วัน (โหมดสแตนด์บาย)
 - อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน.....10-40 ° C
 - หน่วยความจำ.....15 วัน
 - แหล่งจ่ายไฟ.....5 V, 2 A
 - กั้นน้ำได้.....3 ATM
- เทคโนโลยี Bluetooth®พลังงานต่ำ, คลื่นความถี่ 2.4 GHz

เรารับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ European RED Directive 2014/53/EU โปรดติดต่อที่อยู่บริการที่ระบุ (kd@beurer.de) เพื่อขอรับรายละเอียด ข้อมูล เช่น ค่าประกาศเรื่องความสอดคล้องของ CE เครื่องหมายค่าพูด Bluetooth® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth® SIG, Inc. การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดโดย Beurer GmbH ดำเนินการภายใต้ อนุญาตเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นทรัพย์สินของผู้ถือครองที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

