


**สัญลักษณ์คำเตือนต่างๆ**

 อ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งาน	 ห้ามใช้น้ำยาซักฟอก
 ห้ามกลัดเข็มกลัด	 ห้ามเข้าเครื่องอบผ้า
 ห้ามพับ หรือม้วนอุปกรณ์	 ห้ามรีด
 ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี	 ห้ามซักแห้ง
 ทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยโปรแกรมซักผ้าแบบอ่อนโยน ที่อุณหภูมิ 30 °C	 <p>สิ่งทอที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการรับรอง ฉลาก Oeko-Tex standard 100 โดยสถาบันวิจัย</p> <p>ด้านสิ่งทออิสระในประเทศออสเตรียและเยอรมนี (The Austrian Textile Research Institute and The German Hohenstein Research Institute)</p>
 <b>คำเตือน:</b> เตือนถึงความเสี่ยงของการบาดเจ็บ หรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
 <b>ข้อควรระวัง:</b> ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์	
 <b>หมายเหตุ:</b> ข้อมูลที่มีความสำคัญ	

**1. อุปกรณ์ที่มีมาในบรรจุภัณฑ์**

- ผ้าห่มไฟฟ้า 1 ผืน
- รีโมทควบคุมการทำงาน 1 เครื่อง
- คู่มือการใช้งานไทย/อังกฤษ

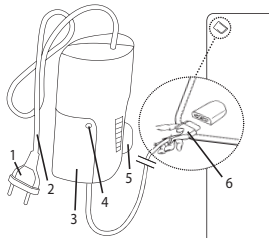

**1.1 รายละเอียดอุปกรณ์**

1. ปลั๊กไฟ
2. สายไฟ
3. รีโมทควบคุมการทำงาน
4. ไฟแสดงสถานะ
5. ปุ่มเลื่อน เปิด/ปิด อุปกรณ์ และตั้งค่าอุณหภูมิ
6. สายเชื่อมต่อรีโมทกับอุปกรณ์

**2. การใช้งานที่เหมาะสม**

 **คำเตือน**

- หากไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ (ไฟฟ้าช็อต, ผิวไหม้, ไฟไหม้) การทำตามคำแนะนำ ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกัน

กันไม่ให้เกิดอันตรายแก่คุณคนเดียว แต่ยังป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้อื่น ทั้งยังช่วยป้องกันอุปกรณ์ ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้นผู้ใช้งานควรอ่าน และทำความเข้าใจ คู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียด

- ผ้าห่มไฟฟ้านี้ ไม่ควรถูกใช้โดยผู้ที่ไม่วางนอน หรือผู้ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนได้

- อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้ในเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากเด็กเล็กนั้น ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความร้อนสูงได้

- อุปกรณ์นี้ ไม่ควรถูกใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 3-8 ปีโดยลำพัง นอกเสียจากว่า อุปกรณ์จะถูกตั้งค่าการใช้งานโดยผู้ปกครอง หรือเด็กได้รับคำแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัยจากผู้ปกครอง

- อุปกรณ์นี้ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง

- ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์

- การทำความสะอาด และบำรุงรักษา ไม่ควรถูกกระทำเพียงลำพังโดยเด็ก ควรให้ผู้ปกครองให้การดูแลและคำแนะนำด้วย

- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล

- ห้ามกลัดเข็มกลัดบนอุปกรณ์

- ห้ามพับ หรือม้วนอุปกรณ์

- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ขณะที่อุปกรณ์เปียก

- สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ปล่อยออกมาจากผ้าห่มไฟฟ้านี้ อาจเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ โดยขีดจำกัดที่อนุญาตมีดังนี้:

ความเข้มของสนามไฟฟ้า: สูงสุด 5,000 โวลต์/เมตร

ความแรงของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 80 แอมแปร์/เมตร

ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 0.1 มิลลิเทสลา

โปรดปรึกษาแพทย์ และผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

- เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์

- ห้ามวางวัตถุใดๆ ลงบนอุปกรณ์ เช่น กระเป๋าเดินทาง หรือตะกร้าผ้า

- ห้ามวางแหล่งความร้อนใดๆ บนอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ำร้อน, แผ่นทำความร้อน หรือวัตถุใดๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง

- เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์นี้ รีโมทควบคุมการทำงานจะมีความอุ่นเล็กน้อย ดังนั้นรีโมทควบคุมการทำงานไม่ควรถูกวางไว้ หรือบนอุปกรณ์นี้

- ห้ามดึง, บิด หรือออสายไฟอย่างรุนแรง

- อุปกรณ์ ควรจะได้รับการตรวจสอบสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายเสมอ หากมีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อทำการเปลี่ยน หรือซ่อมแซม

- หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด การทำงาน หัวข้อที่ 4, การทำความสะอาด และการดูแลรักษา หัวข้อที่ 5, การเก็บรักษา หัวข้อที่ 6

- หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

**3. จุดประสงค์ของการใช้งาน**

 **ข้อควรระวัง**

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบไว้เพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายเท่านั้น

**4. การทำงาน**

4.1 ด้านความปลอดภัย

 **ข้อควรระวัง**


ผ้าห่มไฟฟ้านี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับความร้อน หากอุปกรณ์นี้ปล่อยความร้อนออกมามากเกินไป ซึ่งเป็นการทำงานที่ผิดปกติ อุปกรณ์จะทำการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่า หากผ้าห่มไฟฟ้าไม่ทำงาน เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ต้องส่งอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า เพื่อทำการตรวจสอบ และซ่อมแซม

4.2 เริ่มต้นการใช้งาน

- เมื่อต้องการใช้งาน รีโมทควบคุมการทำงานจะต้องถูกเชื่อมต่อกับผ้าห่มไฟฟ้า

- จากนั้นให้เสียบปลั๊กเข้ากับบ้าน

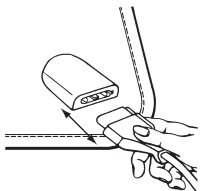

4.3 การเปิดใช้งานอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์ ให้เลื่อนปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ และตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6

เมื่อเครื่องเปิด ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น (4.)

4.4 ระดับการตั้งค่าอุณหภูมิ

ระดับ: 0 = ปิด

ระดับ: 1 = ระดับความร้อนต่ำสุด

ระดับ: 2-5 = ระดับความร้อนตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ระดับ: 6 = ระดับความร้อนสูงสุด

 **คำเตือน**

หากต้องใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรปรับระดับอุณหภูมิไว้ที่ระดับต่ำสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

 **หมายเหตุ**

อุปกรณ์จะสามารถเพิ่มระดับความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณตั้งระดับอุณหภูมิไว้ที่ระดับสูงสุด

4.5 การปิดใช้งานอุปกรณ์

เลื่อนปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ และตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งปิด (0) เพื่อปิดการใช้งาน

## ❗ หมายเหตุ

หากไม่มีการเปิดใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ควรเลื่อนปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ และตั้งค่า อุณหภูมิ ไปที่ตำแหน่ง 0 เพื่อปิดอุปกรณ์ และถอดปลั๊กทั้งหมดออกจากตัวอุปกรณ์ด้วย

### 4.6 ฟังก์ชันการปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติภายใน 3 ชั่วโมง และเมื่ออุปกรณ์ถูกปิดก็จะค่อยๆ ลดอุณหภูมิจนเย็นลง โดยไฟแสดงสถานะจะกระพริบขึ้น

หากคุณต้องการเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง, ปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ และตั้งค่าอุณหภูมิจะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด (0) เป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 5 วินาที จากนั้นจึงจะเปิดใช้งาน อุปกรณ์ได้อีกครั้ง

## 5. การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

### ⚠ คำเตือน

ก่อนการทำความสะอาดอุปกรณ์ควรถอดปลั๊กทั้งหมดออกจากตัวอุปกรณ์ก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการถูกไฟฟ้าช็อต

### ⚠ ข้อควรระวัง

• ห้ามวางรีโมทควบคุมการทำงานใกล้กับน้ำ หรือของเหลวใดๆ เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหาย

ทำความสะอาดอุปกรณ์โดยใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมี หรือสารกัดกร่อน และสำหรับเครื่องขนาดเล็กสามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้า หรือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หากจำเป็นสามารถผสมกับน้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยนได้

### ⚠ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมี, ห้ามบิด, บั่นแห้ง หรือรีดเด็ดขาด

ตั้งโปรแกรมซักผ้าแบบอ่อนโยนที่อุณหภูมิ 30°C (โปรแกรมซักชุดขนสัตว์) ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสำหรับชุดขนสัตว์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องซักผ้า

### ⚠ ข้อควรระวัง

• โปรดทราบว่าหากซักอุปกรณ์บ่อยจนเกินไป อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

ห้ามซักอุปกรณ์บ่อยจนเกินไป โดยกำหนดให้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ สามารถซักได้ไม่เกิน 5 ครั้ง และหลังจากการซักควรตาก โดยคลี่อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเดิม

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามกลัดเข็มกลัด, หมุด หรือวัตถุที่มีลักษณะเดียวกันนี้บนอุปกรณ์
- ห้ามเสียบปลั๊กใดๆ กับอุปกรณ์จนกว่าอุปกรณ์จะแห้งสนิท

### ⚠ คำเตือน

- ห้ามเปิดใช้งานอุปกรณ์ จนกว่าอุปกรณ์จะแห้งสนิท

## 6. การเก็บรักษา

หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ตามเดิม

### ⚠ ข้อควรระวัง

ก่อนการจัดเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง ควรรอให้อุณหภูมิลดอุณหภูมิจนเย็นลงก่อน และห้ามวางวัตถุใดๆ ทับลงบนอุปกรณ์

## 7. การกำจัดทิ้ง

โปรดกำจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามระเบียบการจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 2002/96/EC หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับในท้องถิ่น หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของคุณ



## 8. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟสถานะไม่แสดง ในกรณีดังต่อไปนี้ : - รีโมทควบคุมการทำงาน เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว - เสียบสายไฟเชื่อมต่อการทำงานเรียบร้อยแล้ว - ปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ และตั้งค่าอุณหภูมิ ถูกตั้งอยู่ที่ระดับ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6	ระบบป้องกันความปลอดภัย ทำการปิดการทำงานของ อุปกรณ์อย่างถาวร	ส่งอุปกรณ์มาที่ศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

## 9. ข้อมูลทางเทคนิค

โปรดดูที่ฉลากบนอุปกรณ์

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมสไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโกโล 23 ถ.แก้วโกโล ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านฮอสโปร (Hospro) 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพฯ 10260



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
fanpage : beurtheiland



line: @beurtheilai  
line: @service



โทร. 038-314118