

เรียนคุณลูกค้า

เราขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทบอยเรอร์มีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ที่ผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานในด้านการให้ความอบอุ่น การซักรีดผ้า การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การวัดชีพจร การบำบัดด้วยการนวด การรักษาความงาม และการปรับอากาศ โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างเคร่งครัด และเก็บไว้ใช้ในภายหลังในกรณีที่ผู้ใช้งานอื่นสามารถหยิบมาอ่านได้ง่าย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานบอยเรอร์

คำอธิบายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะถูกใช้กับอุปกรณ์ ในการให้คำแนะนำการใช้งาน บนบรรจุภัณฑ์ และป้ายของอุปกรณ์:

	โปรดอ่านคำแนะนำ		ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมซักผ้าแบบอ่อนโยนที่อุณหภูมิ 30 °C
	ห้ามใช้ของมีคม		ห้ามนำเข้ายาซักฟอก
	ห้ามใช้ของมีคม		ห้ามเข้าเครื่องอบผ้า
	ห้ามใช้งานขณะพับหรือม้วนอุปกรณ์		ห้ามรีด
	ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี		ห้ามซักแห้ง
	กำจัดบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		ผู้ผลิต
	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง		ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับทางเทคนิคของ EAEU
	อุปกรณ์นี้มีจำนวนป้องกันสองชั้น จึงเป็นไปตามการป้องกัน ระดับ 2		โปรดกำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนดของ EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

	ส่วนที่เป็นสิ่งทอของอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดในเชิงระบบนิเวศมนุษย์ ตามมาตรฐานของ Oeko Tex 100 ได้รับการตรวจสอบโดยสถาบันวิจัย Hohenstein
	คำเตือน: คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
	ข้อควรระวัง: ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์เสริม
	หมายเหตุ: ข้อมูลสำคัญ


1. ภายในบรรจุภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไม่ได้ถูกตัดแปลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ครบถ้วน ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ที่อุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม หลังจากนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว หากคุณมีข้อสงสัย หยุดใช้งานอุปกรณ์และติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุ

- ผ้าห่มให้ความอบอุ่น 1 ผืน
- รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
- คู่มือการใช้งานภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

1.1 คำอธิบาย

1. ปลั๊กไฟ
2. สายไฟ
3. รีโมทควบคุม
4. ไฟแสดงสถานะ
5. สวิตช์เลื่อนสำหรับ เปิด/ปิด และตั้งค่าอุณหภูมิ
6. ข้อต่อสำหรับเชื่อมต่อรีโมท

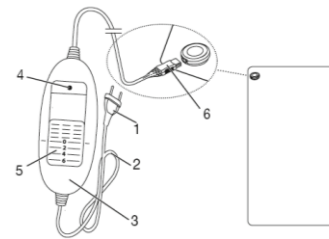

2. ข้อแนะนำสำคัญ

โปรดเก็บไว้ใช้ในขนาด

- การไม่ปฏิบัติตามหมายเหตุต่อไปนี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือวัสดุเสียหาย (ไฟฟ้าช็อต, ผิวหนังไหม้, ไฟไหม้) ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอันตรายต่อไปนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องสุขภาพของคุณและผู้ใช้นั้น แต่

ยังช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อีกด้วย ด้วยเหตุนี้โปรดใส่ใจกับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ และเมื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น โปรดมอบให้พร้อมกับคำแนะนำที่แนบมาด้วย

- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับผู้ที่ไม่ว่างต่อความร้อนหรือผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนได้ (เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย ผู้ที่มีผิวหนังเป็นแผลเป็น ในบริเวณที่จะวางผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้ หรือ หลังจากรับประทานยาบรรเทาอาการปวด หรือดื่มแอลกอฮอล์)
- เด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี) ไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ เนื่องจากไม่สามารถทนต่อความร้อนสูงเกินไปได้
- เด็กเล็ก (อายุ 3-8 ปี) ไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ เว้นแต่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตั้งค่ารีโมทควบคุมและเด็กที่ใช้จะต้องได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอเกี่ยวกับวิธีใช้ผ้าห่มให้ความอบอุ่นอย่างปลอดภัย
- เด็กที่อายุมากกว่า 8 ปี หรือผู้ที่ต้องพักขาทางร่างกาย ขาดทักษะทางประสาทสัมผัส หรือ สภาวะทางจิตบกพร่อง และ ผู้ที่ขาดประสบการณ์ความรู้ ใช้อุปกรณ์นี้ได้หากพวกเขาได้รับการดูแล และ ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสามารถตระหนักได้ถึงความเสี่ยงที่จะตามมาจากการใช้งานผิดวิธี
- ห้ามเด็กเล่นผ้าห่มให้ความอบอุ่น
- ห้ามให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาด และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เว้นแต่จะได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิด
- ผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงพยาบาล
- ผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้าน / ส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
- ห้ามใช้ของมีคมกับผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้
- ห้ามใช้งานเมื่อตัวผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้ถูกพับ หรือ มัดอยู่
- ห้ามใช้งานผ้าห่มให้ความอบอุ่นขณะที่ยังเปียกอยู่
- ผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้ต้องใช้ร่วมกับรีโมทควบคุมที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น
- ผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้ต้องต่อกับแรงดันไฟหลักเท่านั้นที่ระบุไว้บนฉลาก
- คลื่นไฟฟ้า และ คลื่นแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาจากผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้อาจรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ อย่างไรก็ตามขอบเขตของคลื่นไฟฟ้า และ คลื่นแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับช่วงที่ตี โดยมี ความแรงของคลื่นไฟฟ้า: สูงสุด 5000 V / m ความแรงของคลื่นแม่เหล็ก: สูงสุด 80 A / m ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก: สูงสุด 0.1 มิลลิเวินาที

ควรโปรดปรึกษาแพทย์ และผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณก่อนใช้งาน อุปกรณ์นี้

- ห้าม ดึง บิด หรือหักงอสายไฟ
- หากวางตำแหน่งไม่ถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปพัวพัน ถูกรัดคอ สะดุด ล้ม หรือเหยียบบนสายไฟ และรีโมทควบคุมของผ้าห่มให้ความอบอุ่น ผู้ใช้ ต้องกำหนดความยาวของสายไฟอย่างพอดี และวางในที่ที่ปลอดภัย
- โปรดตรวจสอบผ้าห่มให้ความอบอุ่นเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบรอยการสึกหรอ หรือ ความเสียหาย หากมีอาการดังกล่าวปรากฏให้เห็น หรือ หากมีการใช้ผ้าห่มให้ความอบอุ่นไม่ถูกต้อง หรือผ้าห่มให้ความอบอุ่นไม่ปล่อยความร้อนออกไป ครรณอุปกรณ์โปรดตรวจสอบโดยผู้จำหน่าย ก่อนที่จะทำการเปิดใช้งานอีกครั้ง
- ไม่ควรซ่อมแซมผ้าห่มให้ความอบอุ่น (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) ด้วยตัวเอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ผิดปกติได้อีกต่อไป มิฉะนั้น สิ่งนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะทันที
- หากสายไฟเชื่อมต่อหลักของอุปกรณ์เสียหาย ให้ถอดออกจากตัวเครื่อง แล้วนำไปกำจัดก่อน หากไม่สามารถถอดออกได้ต้องกำจัดอุปกรณ์
- ในขณะที่เปิดใช้งานผ้าห่มให้ความอบอุ่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :
 - ห้ามวางสิ่งของมีคมทับ
 - ห้ามวางสิ่งของที่มีความร้อน เช่น ขวดน้ำร้อน หรือสิ่งที่คล้ายกันทับ
- ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในรีโมทควบคุมจะสร้างความร้อนขึ้นเมื่อเปิดใช้งานผ้าห่มให้ความอบอุ่น ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรนำสิ่งของที่มีความร้อนมาวางทับ หรือวางรีโมทควบคุมไว้บนผ้าห่มให้ความอบอุ่นขณะกำลังใช้งาน
- ผู้ใช้งานควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้งาน การทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการจัดเก็บ
- หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ ทางฝ่ายบริการลูกค้าของเรายินดีให้คำแนะนำ

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน

คำเตือน

ผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเท่านั้น

4. การทำงาน

4.1 ความปลอดภัย

คำเตือน

- ผ้าห่มให้ความอบอุ่นติดตั้งระบบ SAFETY SYSTEM เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์นี้ให้การป้องกันเมื่อมีความร้อนสูงเกินไปทั่วทั้งพื้นที่ผิวของผ้าห่ม พร้อมระบบปิดอัตโนมัติหากมีความผิดปกติ
- โปรดทราบว่า ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผ้าห่มให้ความอบอุ่นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และควรส่งไปยังฝ่ายบริการที่ระบุ
- ห้ามเชื่อมต่อผ้าห่มให้ความอบอุ่นที่ชำรุดกับรีโมทควบคุมจะทำให้รีโมทควบคุมไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เนื่องจากขัดต่อระบบความปลอดภัย

4.2 การเริ่มต้นใช้งาน

- ขั้นตอนแรก ให้เชื่อมต่อรีโมทควบคุมกับผ้าห่มให้ความอบอุ่น โดยการเสียบปลั๊กเชื่อมต่อ
- จากนั้นเสียบปลั๊กไฟหลักเข้ากับเต้ารับ

4.3 การเปิดใช้งาน

ในการเปิดใช้งาน ให้เลื่อนสวิตช์เปิด / ปิด ไปยังอุณหภูมิ ระดับที่ 1,2,3,4,5, และ 6 เมื่อเปิดสวิตช์ ไฟแสดงสถานะ (4) จะสว่างขึ้น

4.4 การตั้งค่าอุณหภูมิ

ระดับ 0	: ปิดเครื่อง
ระดับ 1	: ระดับความอบอุ่นต่ำสุด
ระดับ 2-5	: ระดับความอบอุ่นทั่วไป
ระดับ 6	: ระดับความอบอุ่นสูงสุด

หมายเหตุ

วิธีที่ทำให้อุปกรณ์มีความอบอุ่นเร็วที่สุด คือการตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดในตอนเริ่มใช้งาน

คำเตือน

หากมีการใช้ผ้าห่มให้ความอบอุ่นติดต่อกันหลายชั่วโมง เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิต่ำสุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผ้าห่มให้ความอบอุ่นมีความร้อนเกินไป

4.5 การปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

ผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้จะปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง

ในการเปิดใช้งานผ้าห่มให้ความอบอุ่นอีกครั้ง ในขั้นแรกให้เลื่อนสวิตช์ เปิด/ปิด ไปที่ตำแหน่ง OFF (0) เป็นเวลา 5 วินาที หลังจากผ่านไปประมาณ 5 วินาที คุณจะสามารถเปิดเครื่องอีกครั้งได้

4.6 การปิดการใช้งาน

ในการปิดใช้งาน ให้เลื่อนสวิตช์ เปิด/ปิด ไปที่ตำแหน่ง OFF (0) หน้าจอจะดับลง

หมายเหตุ

- หากไม่ได้ใช้งานผ้าห่มให้ความอบอุ่นติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ให้เลื่อนสวิตช์ เปิด/ปิด ไปที่ตำแหน่ง OFF (0) แล้วถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับ
- หลังจากนั้นถอดปลั๊กระหว่างรีโมทควบคุมและผ้าห่มให้ความอบอุ่นออกจากกัน

5. การทำความสะอาด และการเก็บรักษา

คำเตือน

ก่อนการทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก่อนเสมอ จากนั้นถอดรีโมทควบคุมออกจากผ้าห่มให้ความอบอุ่น มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวัง

รีโมทควบคุมต้องไม่โดนน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ เนื่องจาก อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

- ในการทำความสะอาดรีโมทควบคุมให้ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย ห้ามใช้สารเคมีหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- รอยเปื้อนเล็กน้อยบนผ้าห่มให้ความอบอุ่น สามารถลบออกได้ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ หรือฟองน้ำ ถ้าหากจำเป็นต้องใช้น้ำยาซักผ้าเล็กน้อย ให้ใช้น้ำยาซักผ้าแบบอ่อนโยน

ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่าผ้าห่มให้ความอบอุ่น ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยการใช้สารเคมี การบิดงอ การอบให้แห้ง การนำไปผึ่งให้แห้ง หรือการนำไปรีด

- ผ้าห่มให้ความอบอุ่นนี้สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้
- ตั้งเครื่องซักผ้าเป็นระบบการซักแบบอ่อนโยนเป็นพิเศษ อุณหภูมิน้ำที่ 30°C (ระบบการซักผ้าขนสัตว์) ใช้ผงซักฟอกที่อ่อนโยนตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่า การซักผ้าทำให้ความอบอุ่นน้อย ๆ จะส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ควรซักผ้าให้มีความอบอุ่นในเครื่องซักผ้าไม่เกิน 5 ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน

- ทันทีหลังจากซัก ให้ปรับรูปร่างผ้าให้มีความอบอุ่น ให้มีรูปร่างเดิม ในขณะที่ยังเปียกอยู่ และกางให้เรียบบนราวแขวน เพื่อตากให้แห้ง

ข้อควรระวัง

- อย่าใช้หมุด หรือสิ่งของที่คล้ายกัน ยึดติดผ้าให้มีความอบอุ่นกับราวจาก หากไม่ปฏิบัติตาม อาจสร้างความเสียหายให้กับผ้าให้มีความอบอุ่นได้
- ห้ามต่อรีโมทควบคุมกับผ้าให้มีความอบอุ่นในขณะที่ยังไม่แห้งสนิท หากไม่ปฏิบัติตาม อาจสร้างความเสียหายให้กับผ้าให้มีความอบอุ่นได้

คำเตือน

อย่าเปิดใช้งานผ้าให้มีความอบอุ่นเพื่อทำให้แห้ง! มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

6. การจัดเก็บ

หากคุณไม่ได้ใช้งานผ้าให้มีความอบอุ่นนี้เป็นเวลานาน เราขอแนะนำให้คุณเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม และถอดสายต่อรีโมทควบคุมออกจากผ้าให้มีความอบอุ่น

ข้อควรระวัง

- ปล่อยให้ผ้าให้มีความอบอุ่น เย็นลงก่อนพับเก็บ มิฉะนั้น อาจได้รับความเสียหายกับผ้าให้มีความอบอุ่นได้
- อย่าวางทับสิ่งของไว้ด้านบนผ้าให้มีความอบอุ่น ระหว่างการจัดเก็บ

7. การกำจัดสินค้าเมื่อหมดอายุการใช้งาน

ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนเมื่อหมดอายุการใช้งาน ให้ทั้งสินค้าที่จุดรับทิ้ง หรือ จุดรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสม ควรทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ

8. หากสินค้าเกิดปัญหาจะอย่างไร?

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
จอแสดงผลสำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิไม่สว่างขึ้นในขณะที่ - ตัวควบคุมเชื่อมต่อกับผ้าให้มีความอบอุ่นอย่างถูกต้อง	ระบบความปลอดภัย	ส่งผ้าให้มีความอุ่นและตัวควบคุมอุณหภูมิให้กับผู้จัดจำหน่าย เพื่อซ่อมบำรุง
- ปลั๊กไฟหลักเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ใช้งานได้	ความปลอดภัย	
- สวิตช์เลื่อนถูกตั้งค่าเป็น 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6	ความปลอดภัย	

9. ข้อมูลทางเทคนิค

สังเกตที่ตราประทับบนผ้าให้มีความอบอุ่น

10. การรับประกัน/บริการหลังการขาย

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Beurer”) มอบเงื่อนไขการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างและในขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันด้านล่างจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันการรับประกันตามกฎหมายของผู้ขายซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาขายกับผู้ซื้อการรับประกันจะมีผลบังคับใช้โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้

ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรกจากผู้ขาย

การรับประกัน มีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อ ในฐานะผู้บริโภคและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวในบริบทของการใช้ในประเทศเท่านั้น ตามบังคับกฎหมายประเทศเยอรมัน

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์นี้พิสูจน์ได้ว่าไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องในการใช้งานตามข้อกำหนดต่อไปนี้ Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้

หากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องการรับประกัน ควรติดต่อผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณเป็นอันดับแรก: ดูรายชื่อที่อยู่สำหรับรับบริการ "ฝ่ายบริการลูกค้า" ที่แนบมา

ผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกัน เช่น ที่อยู่ของผู้ซื้อที่สามารถส่งสินค้า และเอกสารการรับประกัน

การเรียกร้องการรับประกันได้รับการพิจารณาที่ต่อเมื่อผู้ซื้อ ซื้อจาก Beurer หรือพันธมิตร Beurer ที่ได้รับอนุญาต ด้วยการแนบเอกสาร ดังนี้

- สำเนาใบกำกับสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน
- สินค้าที่เสียหาย

สิ่งต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้อย่างชัดเจน:

- การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์
 - อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งชำรุด หรือใช้งานจนหมดจากการใช้งานอย่างเหมาะสม (เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ปลอกแขน อุปกรณ์พ่นยาขยายหลอดลม และอุปกรณ์เสริมต่างๆ)
 - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาด จัดเก็บหรือบำรุงรักษา อย่างไม่เหมาะสมและ / หรือ ขัดต่อข้อกำหนดของคำแนะนำในการใช้งาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเปิด ซ่อมแซม หรือดัดแปลงโดยผู้ซื้อเอง หรือโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer
 - ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ หรือระหว่างศูนย์บริการและผู้ซื้อ
 - การซื้อต่อผลิตภัณฑ์มาจากผู้ซื้อก่อนหน้าที่ใช้มาแล้ว
 - ความเสียหายสืบเนื่องที่เกิดจากความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์นี้ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ การเรียกร้องอาจเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบทบัญญัติความรับผิดชอบตามกฎหมายภาคบังคับอื่น ๆ)
- การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทั้งหมด จะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ

บริษัท เบลเมสไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-6565