

### สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง

ตรวจสอบสินค้าว่าไม่ได้ถูกดัดแปลงใดๆ ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีว่าบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างเรียบร้อยหรือไม่ หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที

- เครื่อง Aroma Diffuser
- อแดปเตอร์ไฟ
- แปรงทำความสะอาด
- เข็ย็กวัตปริมาณน้ำ
- คู่มือแนะนำการใช้งาน

### ⚠ คำเตือน !

- อุปกรณ์นี้ควรถูกใช้งาน โดยเด็กที่มีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่มีความรู้ให้การดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย และตระหนักถึงความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากเด็ก เด็กไม่ควรเล่นอุปกรณ์นี้
- การทำความสะอาดและการดูแลรักษา ต้องไม่ถูกกระทำโดยเด็ก เว้นแต่ว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
- ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ เมื่อต้องการเติมน้ำมันหอมระเหย หรือเมื่อต้องการทำความสะอาด
- ห้ามใช้ตัวทำละลายในการทำความสะอาดอุปกรณ์
- หากสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย จะได้รับการเปลี่ยนสายไฟ โดยฝ่ายบริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

### 1. สัญลักษณ์

- ⚠ **คำเตือน** แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และความปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ⚠ **สำคัญ** แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- i** **หมายเหตุ** บันทึกความปลอดภัยต่างๆ ที่สำคัญ
- 📖 **ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน**
- 🗑 **การกำจัดทิ้ง** ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ WEEE
- CE **สินค้านี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป**
- 🏠 **ผู้ผลิต**

### 2. วัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์

- กระจายกลิ่นหอม เพื่อปรับอากาศภายในห้องพัก
  - อุปกรณ์นี้มีไว้เพื่อใช้งานภายในบ้านพักเท่านั้น
- ควรใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำเท่านั้น รูปแบบการใช้งานที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายจากความประมาทของผู้ใช้งาน

### 3. หมายเหตุ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อมูลดังต่อไปนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ได้

#### ด้านความปลอดภัย

- ควรเก็บบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็ก เพราะหากเด็กนำวัสดุใดๆ เข้าปาก อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
- หากมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน
- ถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบาย หรือหายใจติดขัดขณะใช้งานอุปกรณ์ ควรหยุดใช้ โดยการปิดอุปกรณ์และเปิดเครื่องระบายอากาศ หรือประตูห้อง เพื่อระบายอากาศภายในห้อง

#### ด้านไฟฟ้า

ควรใช้งานอุปกรณ์นี้ ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้จากกระแสไฟ

- ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ในการใช้งาน
  - ใช้อุปกรณ์นี้กับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้เท่านั้น
  - ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ หากมีร่องรอยของความปลอดภัย
  - ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ ในขณะที่มีพายุ ฝนฟ้าคะนอง
- ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ปิดอุปกรณ์ และดึงสายไฟออกจากปลั๊กไฟทันที อย่าดึงสายไฟหลักหรืออุปกรณ์เพื่อตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟกับอแดปเตอร์ และห้ามถือหรือจับสายไฟเด็ดขาด
- ควรใช้อุปกรณ์ในห้องที่ไม่มีควัน ห้ามใช้ในห้องน้ำ หรือห้องซาวน่า
- อย่าใช้อุปกรณ์ที่ถูกแช่น้ำ และให้ทำการถอดอแดปเตอร์ออกทันที
- อย่าวางอุปกรณ์ใกล้เครื่องมือที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่อันตราย
- อย่า ยึด ดึง จับ หรือบีบสายไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายไฟและอแดปเตอร์ไม่ได้ถูกน้ำ ไอน้ำ หรือของเหลวใดๆ

#### การซ่อมแซม

การซ่อมบำรุง ควรกระทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม เพราะการซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตรายมาก ดังนั้น กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

### ความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้


หากอุปกรณ์ได้รับการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือละเลยคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

- ห้ามใช้อุปกรณ์ภายใต้การถูกครอบ เช่น ผ้าห่ม หมอน ฯลฯ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้น้ำมัน หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ

#### การใช้งาน

- ต้องปิดอุปกรณ์หรือตัดการเชื่อมต่อกับกระแสไฟทุกครั้ง หลังการใช้งาน หรือเมื่อต้องการทำความสะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าสายไฟไม่มีปัญหา
- อย่าใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องด้านบนอุปกรณ์
- อย่าวางวัตถุใดๆ ลงบนอุปกรณ์
- อย่าปล่อยให้อุปกรณ์มีอุณหภูมิสูงมากเกินไป
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ ใช้งานอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เช่น ความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่น้ำกระเด็นไปใส่พื้นไม้ ไม้ไผ่
- หากอุปกรณ์เกิดการหายใจขึ้น น้ำอาจจะไหลออกมา แม้ว่าอุปกรณ์จะถูกปิดอยู่ก็ตาม
- บริเวณใกล้เคียงที่อุปกรณ์ตั้งอยู่ อาจเกิดความชื้นได้
- เกิดคราบตะกรันสีขาว
- อย่าตั้งอุปกรณ์ไว้บนพื้น แต่ให้วางอยู่ในชั้นที่สูงขึ้น เช่น บนโต๊ะ
- วางอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งของมาปิดขวางบริเวณช่องสำหรับควีนออก
- ไม่ควรปล่อยให้มิน้ำเหลืออยู่ภายในถังเก็บน้ำ หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
- ถังเก็บน้ำและฝาครอบ ผลิตจากวัสดุที่ทนต่อน้ำมัน ดังนั้นควรเก็บน้ำมันหอมระเหยให้ไกลจากส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์ เพราะส่วนประกอบบางอย่างในน้ำมัน อาจทำให้เกิดการเสียหายต่ออุปกรณ์ส่วนอื่นได้

### 4. รายละเอียดของอุปกรณ์

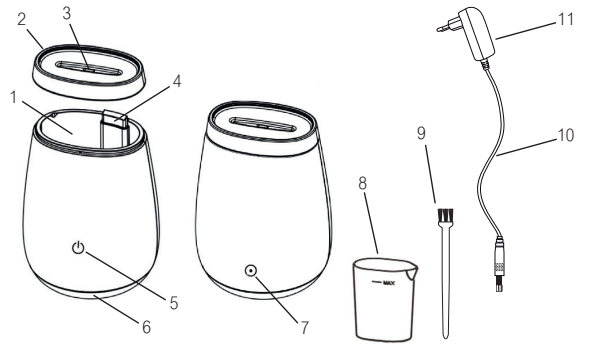

- 1. ถังเก็บน้ำ
- 2. ฝาครอบ
- 3. ช่องสำหรับพ่นไอน้ำ
- 4. ช่องลมเข้า
- 5. ปุ่ม เปิด/ปิด
- 6. ไฟ LED
- 7. หัวเสียบสายไฟ
- 8. เข็ย็กวัต
- 9. แปรงทำความสะอาด
- 10. สายไฟ
- 11. อแดปเตอร์

## 5. การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

- เติมน้ำหรือน้ำมันหอมระเหย ในขณะที่อุปกรณไม่ได้เสียบปลั๊กเท่านั้น
- ไม่เติมน้ำหรือน้ำมันหอมระเหย ในขณะที่ไม่ได้ถอดฝาครอบออก
- ใช้สารปรุงแต่งกลิ่น เฉพาะน้ำมันหอมระเหยเท่านั้น
- เบ็ดบรรจุภัณฑ์ออก และแกะแผ่นฟิล์มทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ

1. ดึงฝาครอบออก	2. กรอกน้ำใส่เหยือกวัด จนถึง เครื่องหมาย MAX
3. ระวังในการเทน้ำจากเหยือกเข้าสู่ อุปกรณ และสังเกตเครื่องหมาย MAX ด้วย	4. ใส่น้ำมันหอมระเหยที่ถูกต้อง การ ใช้ ประมาณ 3-5 หยด
5. ปิดฝาครอบ	6. เสียบสายไฟที่ด้านหลังอุปกรณ และต่อเข้ากับปลั๊กไฟ

## 6. การทำงาน

กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง (๐)  
อุปกรณนี้ มีทั้งหมด 3 โหมด:

	Aroma Diffuser	ไฟ LED สีน้ำเงิน
สัมผัสปุ่ม เปิด/ปิด 1 ครั้ง	เปิด	ปิด
สัมผัสปุ่ม เปิด/ปิด 2 ครั้ง	เปิด	เปิด
สัมผัสปุ่ม เปิด/ปิด 3 ครั้ง	ปิด	ปิด

อุปกรณนี้มีฟังก์ชันปิดสวิตซ์อัตโนมัติ ถ้าถึงวางอุปกรณจะปิดตัวเองใน 2-3 วินาที

### หลังการใช้งาน

1. ถอดฝาอุปกรณออก โดยการดึงฝาขึ้นด้านบน
2. เทน้ำที่เหลือทิ้ง
3. ทำความสะอาดอุปกรณ ตามหัวข้อที่ 7



## 7. การทำความสะอาด

### หมายเหตุ

ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณกับแหล่งพลังงาน และไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในถังเก็บน้ำ การทำความสะอาดเป็นประจำ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณที่ถูกต้องตามหลักอนามัย เครื่องกระจายความหอมนี้สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ

- ควรทำความสะอาดอุปกรณทุกครั้งหลังการใช้งาน โดยใช้ผ้าที่ค่อนข้างนุ่ม ชูบน้ำให้หมาดเล็กน้อยหรือใช้แปรงทำความสะอาดที่แถมมากับผลิตภัณฑ์ ในการทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ
- ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือ ตัวทำละลาย ในการทำความสะอาดอุปกรณ

## 8. อุปกรณเสริมและรายการเพิ่มเติม

รายการเพิ่มเติมที่ยูนอกเหนือจากชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง สามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย

Item	Item Number
Beurer by Taoasis 'Vitality' aroma oil (10 ml)	681.30
Beurer by Taoasis 'Harmony' aroma oil (10 ml)	681.31
Beurer by Taoasis 'Relax' aroma oil (10 ml)	681.32

## 9. การกำจัด

การกำจัดทิ้ง ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ WEEE หากพบข้อสงสัยหรือมีคำถาม โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามปัญหา

\*WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



## 10. ปัญหาและวิธีแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีหมอกปล่อยออก	อแดปเตอร์จ่ายไฟหลัก ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ	เสียบอแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟ
มาจากอุปกรณ	น้ำในถังไม่เพียงพอ	กรอกน้ำให้ถึงขีด MAX ที่อยู่ภายในถัง
	น้ำในถังมากเกินไป	เทน้ำส่วนที่เกินจากขีด MAX ออกจากถัง
	ช่องสำหรับปล่อยควัน ถูกวัตถุปิดอยู่	ตรวจสอบว่าช่องสำหรับปล่อยควันไม่มีวัตถุใดกีดขวาง

หากท่านไม่สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า

## 11. ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์	LA 50
แรงดันไฟ / ความถี่	220-240 AC /50/60 Hz DC:24V
ความจุของถังน้ำ	100 มิลลิลิตร
กำลังไฟ	12 วัตต์
ขนาดของห้อง	ประมาณ 15 ตารางเมตร
วิธีการทำงาน	พ่นละอองแบบอัลตราโซนิค
เวลาในการทำงาน	ประมาณ 4-8 ชั่วโมง
ระดับการป้องกัน	LP50 สามารถป้องกันฝุ่นละออง แต่ไม่ป้องกันน้ำ
น้ำหนัก	LA50 : ประมาณ 295 กรัม อแดปเตอร์ : 113 กรัม
ขนาด	116 x 112 x 162 มิลลิเมตร

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
fanpage: beurerthailand

LINE  
line: @beurerthai