

## เรียนคุณลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดลองแล้วเพื่อการใช้ที่เกี่ยวกับ ความอบอุ่น, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิของร่างกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนูนมวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและเก็บไว้เพื่อการใช้งานต่อไป และโปรดเก็บคู่มือไว้ในกรณีที่คุณอื่นจะหยิบมาอ่านได้ง่าย

ขอแสดงความนับถือ  
บอยเลอร์

## สารบัญ

1. สัญลักษณ์และคำเตือน
2. วัตถุประสงค์
3. หมายเหตุ
4. คำอธิบายอุปกรณ์
5. วิธีการใช้งาน
6. การทำงาน
7. การทำความสะอาด
8. การกำจัดอุปกรณ์
9. การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น
10. ข้อมูลทางเทคนิค

## อุปกรณ์ในกล่อง

ก่อนใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นมีสภาพใหม่ ไม่ถูกดัดแปลง อุปกรณ์ครบถ้วน และไม่มีอุปกรณ์ใดได้รับความเสียหาย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกับผู้ขาย หรือศูนย์บริการลูกค้า โดยต้องไม่เปิดใช้สินค้า




- 1 x ตัวเครื่องปล่อยไอน้ำ
- 1 x อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จพร้อมการเชื่อมต่อแบบ USB
- 1 x สาย USB
- 1 x เขย็อก
- 1 x คู่มือการใช้งาน





## คำเตือน

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ทราบวิธีใช้งานแล้วเท่านั้น ที่สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามให้เด็กจับต้องอุปกรณ์ ยกเว้นได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
- ถอดอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ ขณะทำความสะอาด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีตัวทำละลาย
- หากตัวเชื่อมอุปกรณ์หลักใช้งานไม่ได้ ให้กำจัดทิ้ง แต่หากไม่สามารถกำจัดทิ้งเฉพาะส่วนได้ ต้องกำจัดทิ้งทั้งตัวอุปกรณ์

## 1. สัญลักษณ์และคำเตือน

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ สามารถพบได้ในคู่มือการใช้งานและบนอุปกรณ์

	<b>คำเตือน</b> คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อสุขภาพ
	<b>สำคัญ</b> บันทึกความปลอดภัยที่แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ / อุปกรณ์เสริม
	<b>หมายเหตุ</b> บันทึกข้อมูลสำคัญ

	อ่านคำแนะนำก่อนใช้
	EC Directive – WEEE การกำจัดทิ้งตามข้อกำหนด EC Directive อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเสีย
	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดตามระเบียบของยุโรป และประเทศที่บังคับใช้
	ผู้ผลิต

## 2. วัตถุประสงค์

ตัวเครื่องจะปล่อยไอน้ำ ใช้สำหรับปล่อยกลิ่นหอมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องเท่านั้น สำหรับการใช้งานอุปกรณ์นั้น ให้ใช้อุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจเกิดอันตรายได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อทุกความเสี่ยง และความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมและไม่ระมัดระวัง

## 3. หมายเหตุ

หากไม่ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ อาจส่งผลต่อความบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้

### ความปลอดภัย



#### คำเตือน

- เก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากมือเด็ก ห้ามให้เด็กกลืนกิน อาจทำให้เกิดคอได้
- ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือปอด ให้ถามแพทย์ประจำตัวคุณก่อนใช้งานอุปกรณ์
- ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีขณะใช้งานอุปกรณ์ ให้หยุดการใช้งานทันที และรีบระบายอากาศออกจากห้องโดยเร็ว
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากเด็กและสัตว์
- อุปกรณ์ใช้กับสารระเหยที่ระบุไว้เท่านั้น หากใช้สารตัวอื่น อาจมีความเสี่ยงให้เกิดอากาศเป็นพิษหรือเพลิงไหม้ได้

### น้ำมันหอมระเหย (Aroma)



#### คำเตือน

- ห้ามให้น้ำมันหอมระเหย (Aroma) สัมผัสผิวหรือดวงตาโดยตรงและห้ามกลืนกินเข้าไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุความปลอดภัย

### การชื้อด



#### คำเตือน

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการชื้อด ควรใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

- อ่านคำแนะนำการใช้งานต่อไปนี้
  - ใช้งานอุปกรณ์ด้วยกำลังไฟ (โวลต์) ที่ระบุไว้เท่านั้น
  - ห้ามใช้งานอุปกรณ์เด็ดขาดหากสัญญาณเตือนอันตรายปรากฏ
  - ห้ามใช้งานอุปกรณ์ขณะฟ้าผ่า

• หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการใช้งาน ให้ปิดเครื่องทันทีและถอดสายออกจากปลั๊ก ห้ามจับสายแล้วดึง หรือจับตัวเครื่องแล้วดึงให้ปลั๊กหลุด จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงเท่านั้น ห้ามให้สายไฟแขวนหรือห้อยอยู่บนตัวเครื่อง

- ใช้งานอุปกรณ์ในห้องที่แห้งเท่านั้น (ห้ามใช้ในห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ)
- ห้ามให้ตัวเครื่องโดนน้ำ ถ้าโดน ให้รีบถอดปลั๊กออกทันที
- ห้ามโยน หรือให้เครื่องถูกกระแทก
- อย่ามัดสายไฟจนแน่นเกินไป
- ห้ามให้สายไฟ และอะแดปเตอร์ โดนน้ำ ไอน้ำ หรือของเหลวชนิดใด ๆ ก็ตาม

### การซ่อม



#### คำเตือน

- หากเครื่องชำรุด ให้ซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หากซ่อมอย่างไม่เหมาะสม อาจเกิดอันตรายได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายหรือผู้ขายเพื่อแจ้งว่าเครื่องชำรุด

### เสียงต่อเพลิงไหม้



#### คำเตือน

- อุปกรณ์นี้เสียงต่อไฟไหม้ หากใช้งานไม่เหมาะสม หรือไม่ทำตามคู่มือและคำแนะนำที่ระบุไว้ อ่านคำแนะนำการใช้งานต่อไปนี้
- ห้ามมีอะไรครอบคลุมตัวเครื่อง ขณะใช้งาน เช่น ม่าน, หมอน, หรือวัสดุอื่น ๆ
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ใกล้น้ำมันหรือสสารที่ไวไฟ

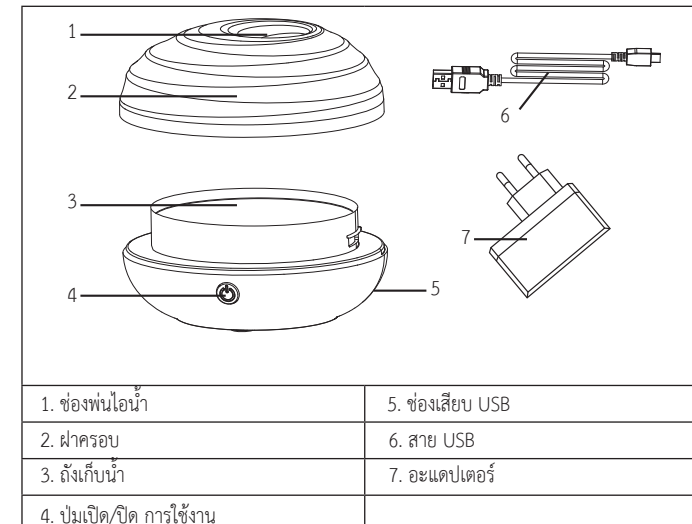
### การดูแลเครื่องขณะการใช้งาน



#### สำคัญ !

- ต้องปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนทำความสะอาด
- ระวังสายไฟหลักให้ดี ว่าจะไม่เป็นอันตราย เช่น สายพันกัน หรือสายเปียกน้ำ
- ห้ามใส่อะไรเข้าไปขณะเปิดเครื่องใช้งาน
- ห้ามวางสิ่งของทับบนตัวเครื่อง
- ห้ามให้เครื่องอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูง
- หลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำ
- หากตัวเครื่องกลิ้ง หรือ หายงาย น้ำอาจไหลออกมาได้ แม้ว่าเครื่องจะปิดและถอดปลั๊กอยู่
- ขณะใช้งาน พื้นที่โดยรอบอาจเปียกและชื้นได้
- หากใช้งานบนพื้นปูน อาจทิ้งรอยขาวที่เกิดจากไอน้ำได้
- ให้อ่างเครื่องไว้ที่สูง ห้ามวางไว้ที่พื้น เช่น บนโต๊ะ หรือบนลิ้นชัก
- วางตำแหน่งตัวเครื่องให้มั่นใจว่าเครื่องจะไม่ปล่อยไอน้ำถูกข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่น
- ขณะไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ควรเทน้ำออกจากตัวเครื่อง
- ดึงเก็บน้ำและฝากรอบทำจากวัสดุที่ทนต่อน้ำมัน เพราะฉนวนนั้นควรให้น้ำมันหอมระเหย (Aroma) ห่างจากส่วนประกอบอื่น ๆ ของตัวเครื่อง มิเช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากน้ำมันหอมระเหยได้

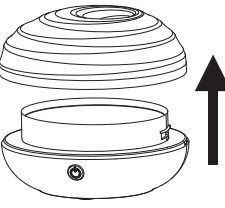
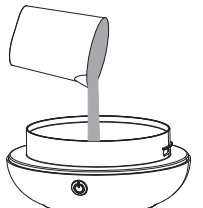
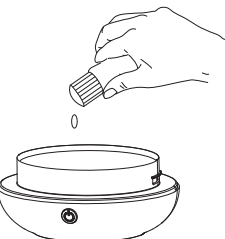
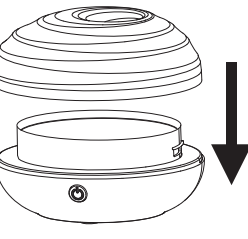
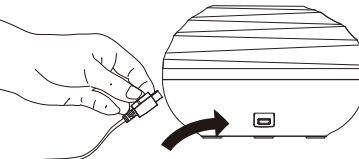
## 4. คำอธิบายอุปกรณ์



1. ช่องพ่นไอน้ำ	5. ช่องเสียบ USB
2. ฝากรอบ	6. สาย USB
3. ถังเก็บน้ำ	7. อะแดปเตอร์
4. ปุ่มเปิด/ปิด การใช้งาน	


## 5. วิธีการใช้งาน

- คำเตือน**
- ใส่น้ำในถังเก็บน้ำเฉพาะตอนที่เครื่องไม่ได้เสียบสาย USB อยู่เท่านั้น
  - ห้ามใส่น้ำขณะที่ฝาครอบยังปิดตัวเครื่องอยู่
  - ใช้น้ำมันหอมระเหยที่ระบุไว้เท่านั้น
  - แกะกล่องบรรจุอุปกรณ์ และฟิล์มที่ห่ออุปกรณ์ออกให้หมด และตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในความปลอดภัย
  - ห้ามใส่น้ำร้อน มิเช่นนั้นตัวเครื่องอาจรั่วได้
  - ถังเก็บน้ำต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะใส่น้ำมันหอมระเหย (Aroma) ลงไปทุกครั้ง สามารถอ่านเพิ่มเติมวิธีการทำความสะอาดได้ใน **ข้อที่ 7. การทำความสะอาด**

1. ดึงฝาครอบขึ้นในทิศทางตรง ตามทิศของลูกศร ดังภาพ	2. เหน้าใส่ถังเก็บน้ำอย่างระมัดระวังด้วยเหยือกที่ใหม่ โดยห้ามเกินคำว่า MAX ที่ปรากฏอยู่
	
3. หยดน้ำมันหอมระเหย (Aroma) ที่ต้องการ จะใส่ลงไปประมาณ 3-5 หยด	4. ปิดฝาครอบลง ตามทิศของลูกศร ดังภาพ
	
5. เสียบสาย USB ที่ช่องเสียบ USB	
	

## 6. การทำงาน

กดปุ่มเปิด/ปิดการใช้งานเพื่อเปิดเครื่อง 

**Note:** เครื่องมี 3 Mode ที่แตกต่างกัน 

	ตัวเครื่องกระจายความหอม	แสงไฟสำหรับปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน
กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิด การใช้งาน 1 ครั้ง	เปิด	ติด
กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิด การใช้งาน 2 ครั้ง	เปิด	ดับ
กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิด การใช้งาน 3 ครั้ง	ปิด	ดับ

เครื่องจะปิดอัตโนมัติ กรณีน้ำในถังว่างเกิน 2-3 วินาที

### แหล่งพลังงาน

ต้องมีกำลังไฟอย่างน้อย 5 V, 1 A ถ้ากำลังไฟต่ำ จะลดประสิทธิภาพในการทำงาน

### หลังจากการใช้งาน

- ถอดสาย USB ออกจากปลั๊กให้เรียบร้อย
- เปิดฝาครอบออก
- เติมน้ำในถังเก็บน้ำออกให้หมด
- ทำความสะอาดเครื่อง ตามที่ได้ระบุไว้ใน **ข้อ 7. การทำความสะอาด**

## 7. การทำความสะอาด

### หมายเหตุ

ก่อนจะทำความสะอาดอุปกรณ์ ดูให้แน่ใจว่าได้ทำการถอดสาย USB ออกแล้ว และน้ำในถังเก็บน้ำไม่มีเหลืออยู่ การทำความสะอาดต้องระมัดระวังดี ๆ ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะและห้ามผิดพลาด ตัวเครื่องปล่อยให้สามารถถอดออกเพื่อล้างทำความสะอาดได้ และไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติมในการล้าง

- การทำความสะอาดทุกครั้ง สามารถใช้ผ้าบาง ๆ ชุบน้ำและเช็ดรอยสกปรกออก ระมัดระวังฝาครอบและภายในถังเก็บน้ำให้ดี ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีสารกัดกร่อนหรือมีสารละลายที่รุนแรง

- ในการทำความสะอาดฝาปิดใน figure A ให้หมุนเปิดตาม figure B ก่อน ด้วยการหมุนวนเข็มนาฬิกา 15 นาที และทำการล้างฝาปิด เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้หมุนปิดฝาดังเดิมตามเข็มนาฬิกากลับไป 15 นาที

### การจกจัดคราบในท่อ

#### ทำความสะอาดท่อภายในฝาดปิด

การใช้งานตัวอุปกรณ์ อาจทำให้เกิดคราบภายในท่อได้ โดยเฉพาะบริเวณฝาดปิด ให้ทำการล้างด้วยการหยดตัวล้างขจัดคราบลงในท่อ และทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาที และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

## 8. การกำจัดอุปกรณ์

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ในบ้านเรือน
- ให้ทิ้งอุปกรณ์ในที่ที่กำหนด หรือจุดรีไซเคิลเท่านั้น
- ให้ทิ้งอุปกรณ์ตามข้อตกลงของ WEEE เท่านั้น
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ



## 9. การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้เบื้องต้น
ไม่มีน้ำออกมาจากตัวเครื่อง	ไม่ได้เสียบสายอย่างถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่าเสียบสายอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับกำลังไฟตามที่ระบุไว้
	น้ำในถังเก็บน้ำไม่พอ	ใส่น้ำในถังให้ถึงจุดที่คำว่า MAX
	น้ำในถังเก็บน้ำมากเกินไป	เทน้ำในถังทิ้ง ให้น้ำอยู่ที่จุดคำว่า MAX
	ช่องพ่นไอน้ำมีอะไรบังอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรบังหรือปิดกั้นช่องพ่นไอน้ำอยู่
	น้ำเย็นเกินไป	เทน้ำอุ่นเข้าไป แต่ห้ามเป็นน้ำร้อน
มีฟองอากาศลอยอยู่ใต้หรือเหนือฝาครอบ	เปิดฝาครอบ เคลียร์ฟองอากาศ และใส่ฝาครอบใหม่	

ถ้าพบเจอปัญหาจากตามทีระบุไว้ในตารางข้างบน ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

## 10. ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อสินค้า	LA20
กำลังไฟ/ความถี่	100-240 V AC / 50/60 Hz
ความจุถังเก็บน้ำ	80 มล.
พลังงาน	4.5 W – 5.5 W
พื้นที่ห้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน	ประมาณ 10 ตารางเมตร
ระบบการทำงาน	อัลตราโซนิค
เวลาการทำงาน	ประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง
ชั้นป้องกัน	IP50, กันฝุ่น ไม่กันน้ำ
น้ำหนัก	ประมาณ 170 ก.
ขนาด	135 x 120 x 79 มม.

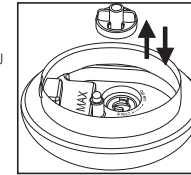
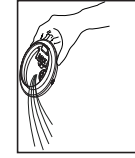
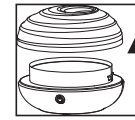


Figure A

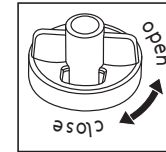


Figure B

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด  
 สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้าگیโล 23 ถ.เก้าگیโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777  
 สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
 fanpage: beurerthailand

 line: @cservice  
 line: @beurerthai